

デジタルサテライト チューナー

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。



電気製品は安全のため注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

DST-700JS

安全のために 2

お使いになる前に
デジタル衛星放送について 6

ここだけ読んでも使えます

はじめてお使いになるときに 11
番組を選ぶ 17
PPV(ペイ・パー・ビュー)
番組を購入する 24

番組を予約する
番組予約について 27
ビデオマウスを準備する 28
録画予約する 31
視聴予約する 32
予約一覧を見る 33
予約番組の時刻変更に対応する
(予約方法の設定をする) 34

いろいろな操作のしかた
パーフェクマルチを見る 35
パーフェクトゥデイを見る 36
番組を見るときに便利なりモコン操作 37
番組の詳しい説明を見る 38
投票や申し込みをする 39
シリーズ番組の契約状況を確認する 40
お知らせを見る 41

各種の設定をする
よく見るチャンネルを設定する 45
好みのチャンネルを設定する 47
チャンネル+/- ボタンの使いかた 48
番組タイトルを英語にする 49
ネットワークを選ぶ 50

本機のリモコンでテレビを操作する
ソニーのテレビを操作する 51
他社のテレビを操作する 52

準備
アンテナにつなぐ 54
テレビにつなぐ 55
電話回線につなぐ 56
番組予約のためのつなぎかた 57
MDプレーヤーなどにつなぐ 58

初期設定をする
暗証番号と視聴年齢制限を設定する 59
電話回線を設定する 61
テレビ設定をする 63
各種の設定をお買い上げ時の設定に戻す 64

その他
衛星変更について 65
保証書とアフターサービス 66
主な仕様 67
故障かな?と思ったら 68
メッセージ一覧 70
メニュー一覧 71
各部の名前 72
索引 76

**警告**

安全のために

ご使用の前に、この「安全のために」をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。

ソニー製品は安全に十分配慮して設計されています。しかし、電気製品は、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。



安全のための注意事項を守る

この「安全のために」の注意事項をよくお読みください。

定期的に点検する

1年に1度は、電源コードに傷みがないか、コンセントと電源プラグの間にほこりがたまっていないかなどを点検してください。

故障したら使わない

すぐにお買い上げ店またはソニーサービス窓口へ修理をご依頼ください。

万一、異常が起きたら

- 煙が出たら
- 変なおいや音がしたら
- 内部に水などが入ったら
- 内部に異物が入ったら
- 衛星チューナーを落としたり、破損したときは



- ① 電源を切る
- ② 電源プラグをコンセントから抜く
- ③ お買い上げ店またはソニーサービス窓口へ修理を依頼する

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

**警告**

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。

**注意**

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

注意を促す記号



火災



感電

行為を禁止する記号



禁止



分解禁止



接触禁止

行為を指示する記号




プラグをコンセントから抜く



下記の注意を守らないと
**火災・感電により死亡や
大けが**の原因となります。

本機は国内専用です

交流100Vの電源でお使いください。海外などで、異なる電源電圧で使用すると、火災・感電の原因となります。

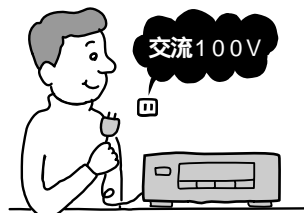

内部に水や異物を落とさない


水や異物が入ると火災や感電の原因となります。万一、水や異物が入ったときは、すぐに本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。



電源コードを傷つけない


電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。

- 電源コードを加工したり、傷つけたりしない。
 - 重いものをのせたり、引っ張ったりしない。
 - 熱器具に近づけない。加熱しない。
 - 電源コードを抜くときは、必ずプラグを持って抜く。
- 万一、電源コードが傷んだら、お買い上げ店またはソニーサービス窓口に交換をご依頼ください。

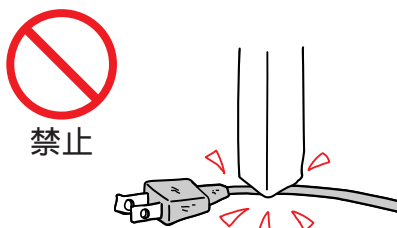

雷が鳴りだしたら、本機には触れない

感電の原因となります。

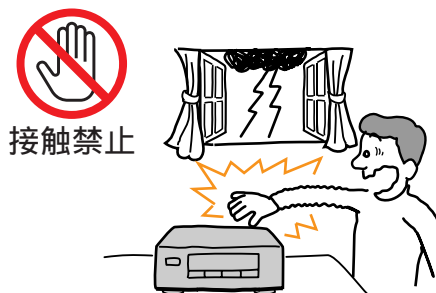




下記の注意を守らないと
**火災・感電により死亡や
大けが**の原因となります。

安定した場所に置く

ぐらついた台の上や傾いたところなどに置かないでください。また、横に置いたり、ひっくり返して置いたりしないでください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因となります。



禁止

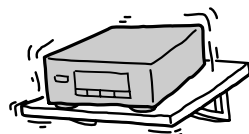


タコ足配線にしない

火災の原因となります。



禁止

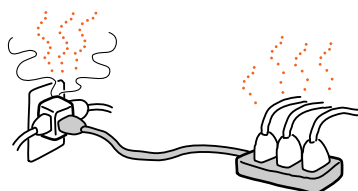

ぬれた手で電源プラグにさわらない

ぬれた手で電源プラグの抜き差しをすると、感電の原因となることがあります。



接触禁止




内部を開けない

火災、感電の原因となることがあります。
内部の点検や修理はお買い上げ店またはソニーサービス窓口にご依頼ください。



分解禁止

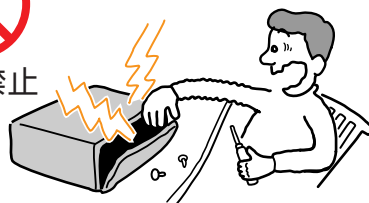


移動させるときは、電源プラグを抜く

電源プラグを差し込んだまま移動させるとコードが傷つき、火災・感電の原因となったり、接続している機器が落ちたり、倒れたりしてけがの原因となります。移動させる場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜き、他の機器との接続ケーブルをはずしてください。また、本機を落とさないようご注意ください。



プラグをコン
セントから抜く

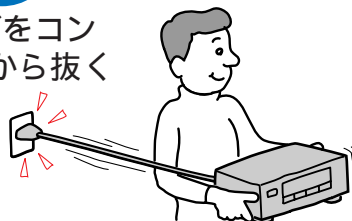

**注意**


下記の注意を守らないと**けが**をしたり周辺の**家財**に**損害**を与えたりすることがあります。

油煙、湯気、湿気、ほこりの多い場所には置かない

上記のような場所に置くと、火災や感電の原因となることがあります。




禁止

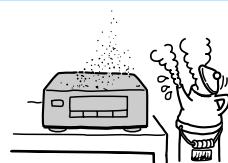

電源プラグをつなぐのは、すべての接続が終わってから

コンセントに差したままケーブルを接続したりすると、感電の原因となることがあります。特に衛星アンテナ用のIFケーブルの場合は電流が流れるので注意が必要です。

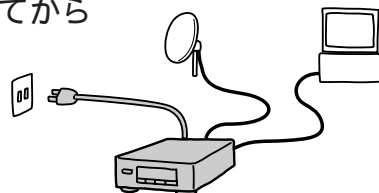


本機の上に重いものを載せない

バランスがくずれて倒れたり落下して、けがの原因となることがあります。



禁止

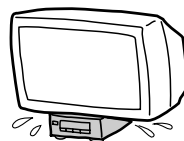


お手入れの際、電源プラグを抜く

電源プラグを差し込んだままお手入れをすると、感電の原因となることがあります。



プラグをコンセントから抜く

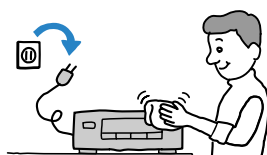


通風孔をふさがない

通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、やけどの原因となることがあります。



禁止

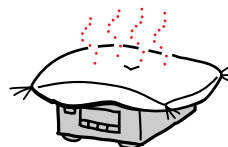


乾電池についての安全上のご注意

漏液、発熱、発火、破裂などを避けるため、下記のことを必ずお守りください。

**警告**

- 火の中に入れない。ショートさせたり、分解、加熱しない。
- 充電しない。
- 指定された種類の電池を使用する。

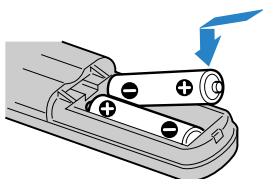**注意**

- + と - の向きを正しく入れる。
- 電池を使い切ったとき、長期間使用しないときは、取り出しておく。
- 新しい電池と使用した電池、種類の違う電池を混ぜて使わない。


もし電池の液が漏れたときは、電池入れの液をよくふきとってから、新しい電池を入れてください。万一、液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

デジタル衛星放送について

デジタル衛星放送は、CS衛星を使った放送システムです。従来のアナログCS放送とは違い、映像や音声をデジタル化することにより、多量な情報を扱うことができるため多彩な番組を提供できるようになりました。多チャンネル時代にふさわしい放送システムが、このデジタル衛星放送と言えるでしょう。

また、電話回線につなぐことにより、PPV(ペイ・パー・ビュー)視聴記録の送信、アンケートや懸賞への応募、テレビショッピングなどの視聴者参加型の新しい番組をお楽しみいただけます。

デジタル衛星放送のしくみ

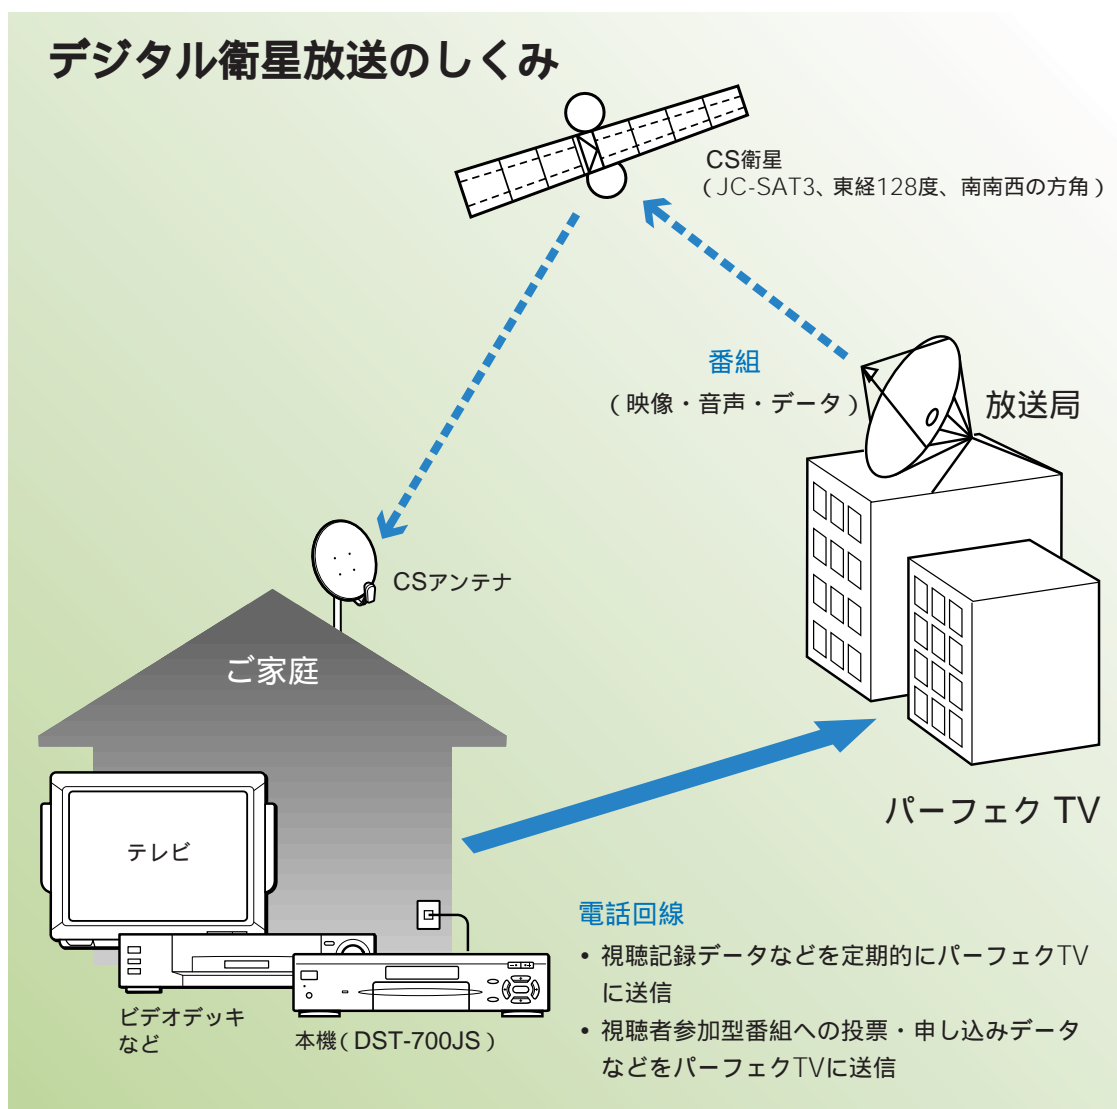

チャンネルについて

無料チャンネル(契約なしで見られるチャンネル)

- パーフェクマルチ/番組案内 (35ページ)
現在放送中の番組の紹介(プロモーション)を最大で16分割のマルチ(分割)動画画面で同時に見られます。
- パーフェクトウデイ/番組案内 (36ページ)
番組や放送局の簡単な紹介(プロモーション)を見られます。


有料チャンネル(契約すると見られるチャンネル)

- ベーシック系チャンネル
いくつかのチャンネルをセットで契約できるチャンネル
- プレミアム系チャンネル
ベーシックチャンネルとは別に、個別に選んで契約できるチャンネル
- ペイ・パー・ビュー(PPV)系チャンネル
見た番組にだけ支払うチャンネル
- デジタルラジオ
音楽を楽しむチャンネル


録画する場合は、追加料金が発生することがあります。(24～25ページ)

本機でこんなことができます!

番組ガイドから簡単に番組を選べる (20ページ)

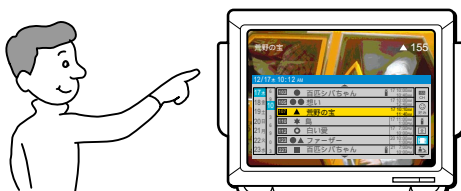


番組の詳しい説明が見られる (38ページ)

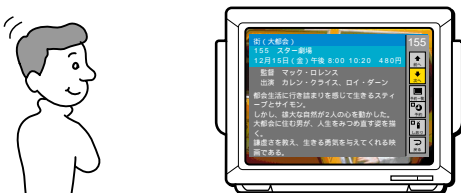

好みのチャンネル一覧から番組を選べる (19ページ)



録画予約ができる (27ページ)

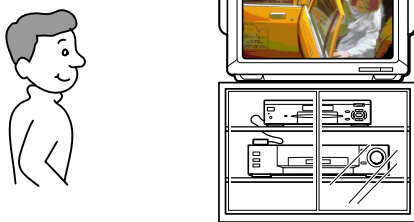

この取扱説明書で、画面のイラストなどに使われている放送局名や番組名は、説明用のもので実在しません。

パーフェクTVへの 受信申し込み

1 仮申し込み

電話でパーフェクTV!カスタマーセンターに仮登録してください。

申し込み便利な「視聴マニュアル」が届きます。

ほとんどのチャンネルを最長2週間、無料で視聴できます。(ペイ・パー・ビューと一部のチャンネルを除く)

仮登録先

パーフェクTV仮登録専用

TEL.03-5802-5550

2 加入申込書送付

パーフェクカード(ICカード)の裏面に記されたID番号を記入(本機に申込書添付用のシールが同梱されています)のうえ、見たいチャンネルを選んで受信の申し込みをします。仮登録をして2週間以内に加入申込書(本機添付)を郵送してください

ご利用上のご注意

パーフェクカード(ICカード)について

- パーフェクカードの所有権は日本デジタル放送サービス株式会社にあり、本機をお買いあげのお客様に貸与されたもので、お客様に所有権はありません。そのため、日本デジタル放送サービス株式会社に無断で他人に譲渡することはできません。譲渡の際は、事前にパーフェクTVカスタマーセンター(03-5802-5550)に連絡してください。
- パーフェクカードを紛失したり、破損したり、故障させた場合は、パーフェクTVカスタマーセンター(03-5802-5550)にお問い合わせください。なお、お客様の責任で紛失、破損、故障してしまった場合は、再発行費用が請求されます。
- カードは、つねに本機に入れたままにしてください。
- 長期間コンセントを抜いたままにしておくと、視聴データなどの伝送ができなくなり、継続してパーフェクTVをご覧いただけなくなることがあります。
- パーフェクカード以外のものをチューナーに入れないでください。

電話回線の使用について

接続については「電話回線につなぐ」(56ページ)をご覧ください。

- あらかじめ次のページの「電話回線への接続形態チェック/フローチャート」をご覧ください。お使いになっている電話回線、電話機の種類をお確かめください。
- パーフェクカードに記憶された番組購入・契約状況などのデータは、電話回線を通じて定期的に本機からパーフェクTVへ自動送信されます。
- データ送信時に発生する電話料金は、無料です。
- データ送信時の回線使用時間は、月に1回約30秒程度です。
- データ送信時に電話がかかってきた場合は、通話中の状態になります。
- 視聴者参加型番組で、電話回線を通じて投票などをすると電話料金はおお客様の負担になります。

- 本機はつねに電話回線に接続したままにしておいてください。
- どうしても電話回線に接続できないときは、投票やショッピングなどの視聴者参加型番組(センターアクセス)に参加しようとしても、データをパーフェクTVに送信できないため、投票や申し込み結果は無効になります。

また、NVOD(ニア・ビデオ・オン・デマンド)チャンネル*、PPD(ペイ・パー・デイ)チャンネル**は、すべてPPV(ペイ・パー・ビュー)系チャンネル同様、1番組1回視聴ごとの申し込み・購入となります。

PPV(ペイ・パー・ビュー)系チャンネルは、電話での視聴申し込みが必要となり、その際には手数料が発生します。詳しくは、パーフェクTV(03-5802-5550)にお問い合わせください。

録画防止機能について

この製品は、録画防止機能(コピーガード)がついています。番組によっては録画できないものがありますのでご注意ください。

また、この製品は著作権保護技術を採用しており、米国と日本の特許技術と知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用にはマクロビジョン社の許可が必要です。また、その使用にはマクロビジョン社の特別な許可がない限り、家庭での使用とその他一部のペイ・パー・ビューでの使用に制限されています。この製品を分解したり改造することは禁じられています。

* NVOD(ニア・ビデオ・オン・デマンド)チャンネル

1度の申し込み・購入で同一番組を数回視聴できる
サービス

**PPD(ペイ・パー・デイ)チャンネル

1度の申し込み・購入で同一番組を購入日終日視聴できる
サービス

デジタル衛星放送について(つづき)

一般家庭で使用されている電話接続口


- モジュージャック式
付属のモジュラーテレホンコードカブラーで電話線をつなぐだけでお客様がご自分で接続できます。
- 3ピンプラグ式のコンセント
別売りのテレホンモジュラーアダプター(TL-30など)で接続することができます。
- ローゼット式
別売りのモジュージャックアダプター(TL-36など)で接続することができます。この方式の電話工事は「工事担任者」の資格がある人が行ってください。

注意事項

- 直付けタイプからモジュージャックへの交換工事はNTTが無料で行います。(116で申し込み可。営業時間：月曜～金曜のAM9:00～PM5:00)
旧型からモジュージャックに変更する場合の工料は無料です。ただし、場所を少しでも移動させる場合は工料が発生します。
- モジュージャックへの変換工事は「工事担任者」の資格を持つ人が行ってください。
- 専用線には接続できません。
- 別売のターミナルアダプターを使用すれば、ISDN回線に接続できます。
- 公衆電話機、共同電話、地域集団電話、携帯電話、PHS、自動車電話、船舶電話、ホームテレホンには接続できません。
- 電話回線が1本の場合、チューナーが通信を行っている場合、他の通信機器は使用できません。ただし、一部の通信機では、呼び出し音が鳴ることがあります。その際は、ご使用の通信機器のメーカーにご相談ください。

電話回線への接続形態チェック/フローチャート

電話についての詳しいお問い合わせはNTTへご連絡ください。

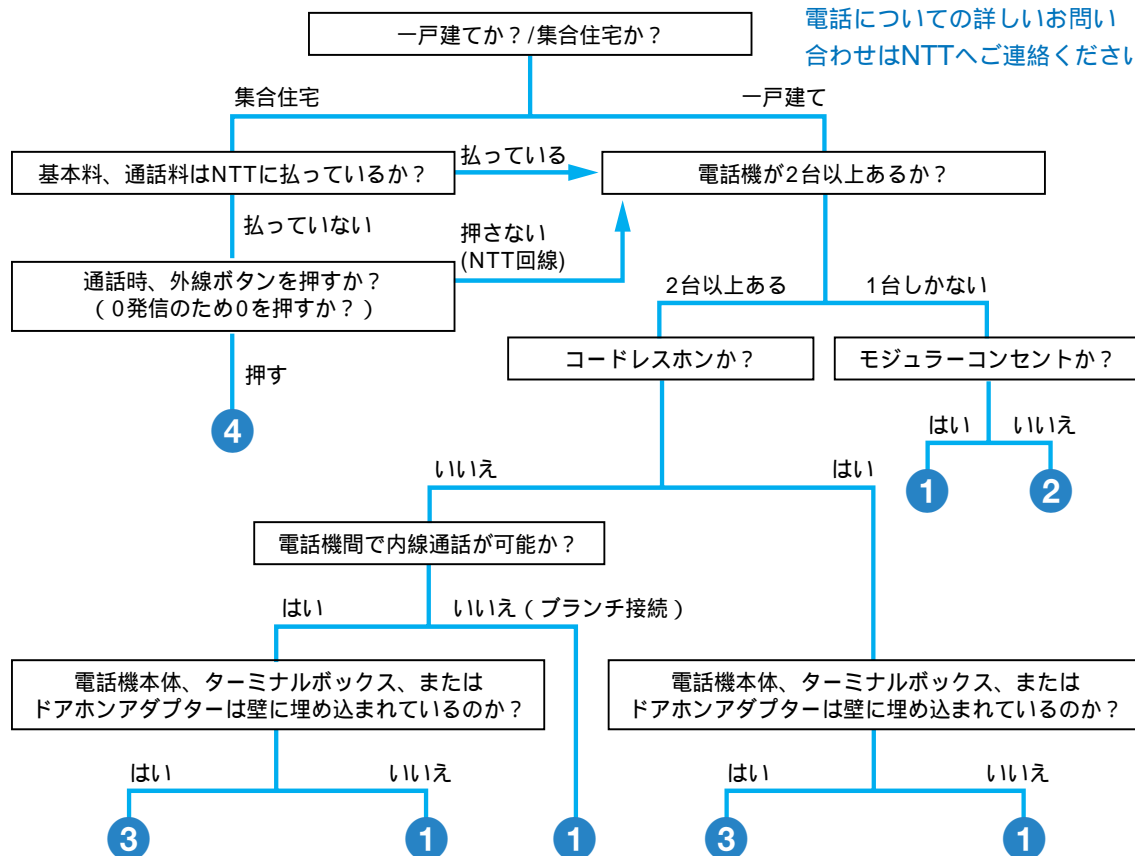

- ① 付属品のみで接続可能です(モジュラーテレホンコードカブラーとテレホンコードはチューナーに同梱されています)
- ② 専門業者によるモジュラーコンセントへの変換工事が必要です。
- ③ 専門業者による分岐工事が必要です。
- ④ マンション交換機(PBX)を使用している可能性が大きいので、初期設定メニューの「電話回線モード切替」で「0発信する」を選んでください。詳しくは「電話回線を設定する」(61ページ)をご覧ください。

はじめてお使いになるときに

操作までのながれ

お買い上げ後はじめてお使いになるまでの操作の流れを説明します。

次の①～⑥の順で操作、設定を行ってください。

① テレビ、アンテナ、電話回線につなぐ(54～56ページ)

そのあと、テレビと本機の電源スイッチを押して電源を入れてください。

② リモコンに乾電池を入れる(12ページ)

③ 付属のパーフェクカードを入れる(12ページ)

④ リモコンの入力切換ボタンを押して、テレビの入力切換を本機をつないだ入力端子に切り換える。

例)本機をテレビのビデオ入力2端子につないでいる場合は、テレビの入力切換を「ビデオ2」にする。

⑤ リモコンのリモコン切換ボタンを押す。

リモコンで本機を操作できます。


⑥ アンテナ設定と受信設定をする(13～16ページ)

このあと、番組を選んでご覧になれます。

はじめてお使いになるときに(つづき)


リモコンに乾電池を入れる

必ず右のイラストのように●極側から電池を入れてください。

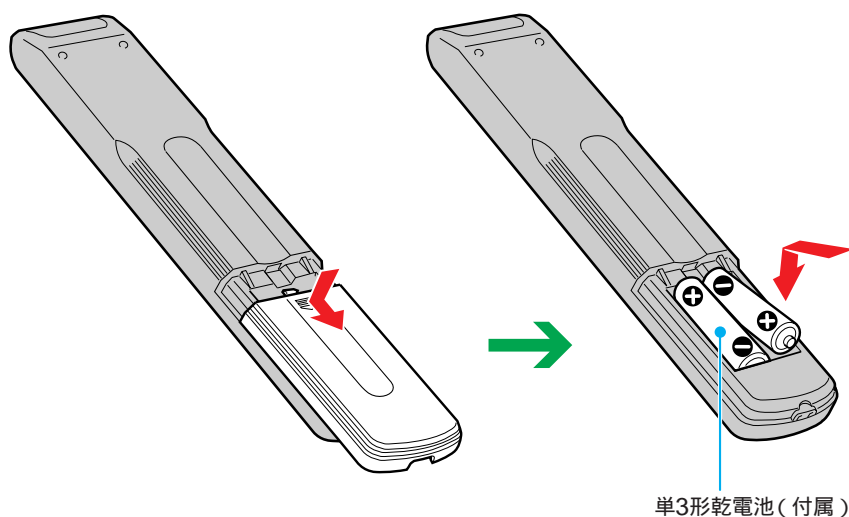

パーフェクカード(ICカード)を入れる

付属のパーフェクカード(ICカード)を、本機に入れます。

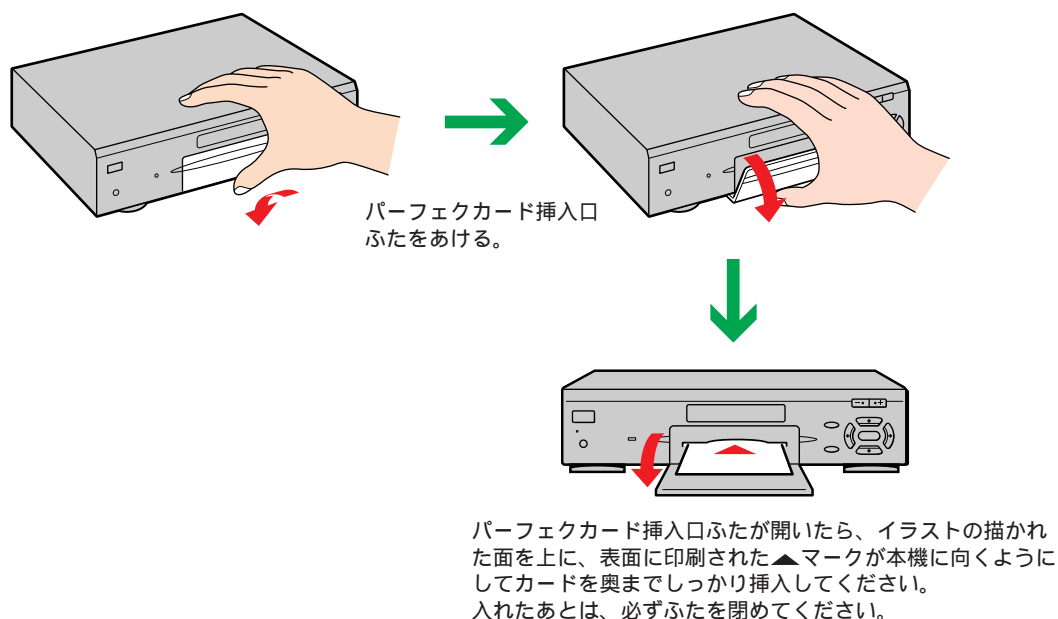

パーフェクカードにはID番号、チャンネルの契約・購入状況などの情報が記憶されています。
そのため、カードはつねに入れておくようにしてください。
これらの情報は、定期的に本機からパーフェクTVへ電話回線を通じて自動送信されます。
送信中は、本機前面の表示窓の「通話」が点灯します



メニューボタン


決定ボタン

/ / /
ボタン

アンテナ設定と受信設定をする

衛星からの電波を受信するのに必要な項目の設定をします。

1 本体の電源ボタンを押す。

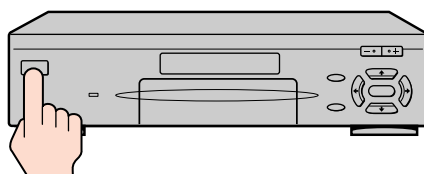

次の画面が表示されます。




お買い上げいただきありがとうございます
決定ボタンを押して受信設定をしてください

受信設定

*このメッセージは、お買い上げ後はじめに電源を入れたときのみ表示されます。

2 決定ボタンを押す。

「受信設定」の画面が表示されます。

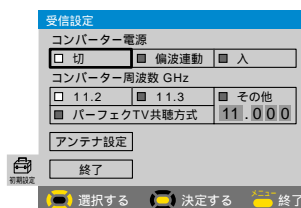

*これ以降この画面を表示したいときは、メニューから「初期設定」を選びその中の「受信設定」を選んで決定ボタンを押してください。



次のページへつづく

はじめてお使いになるときに(つづき)



決定ボタン
/ / /
ボタン

3 コンバーター電源を設定する。

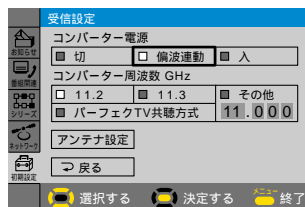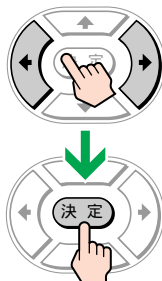

お買い上げ時の設定は「切」になっています。アンテナの方式、使用状況に合わせて各項目を選び、決定ボタンを押します。アンテナの方式は、アンテナの取扱説明書などをご確認ください。

偏波運動：ベランダなどに設置した偏波面電圧切換方式アンテナと直接接続する場合に選びます。



入：偏波面電圧切換方式でないアンテナをご使用になる場合に選びます。

切：マンションなどの共聴システムの場合に選びます。

本機をアンテナとのセット(デジタルCS放送受信セット：SAS-700JSET)でお買い上げの方は、上記項目の「偏波運動」を選んで決定ボタンを押してください。

デジタルCS放送受信セット：SAS-700JSETに付属のアンテナは偏波面電圧切換方式です。

4 コンバーター周波数を設定します。

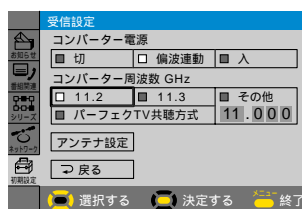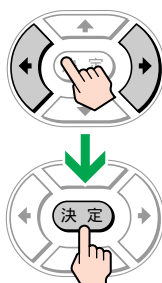

お買い上げ時は「11.2」になっています。

11.2：通常はこの設定にしておきます。（デジタルCS放送受信セット：SAS-700JSETでお買いあげの方は、この項目を設定してください。）



11.3：お使いになるアンテナのコンバーターの周波数が11.3のときに設定します。

パーフェクTV共聴方式：BS放送などと混合配信されていて、1本の同軸ケーブルで配線する場合など、パーフェクTVを共聴システムでご利用するときに選びます。

その他：周波数の数値を新たに設定する場合などは / ボタンで10.500～11.500の数値を入力し決定ボタンを押して設定します。

5 「アンテナ設定」を選んで決定ボタンを押す。

アンテナ設定画面が表示されます。

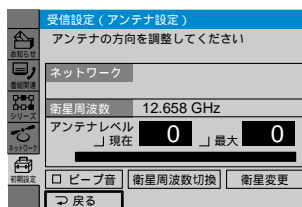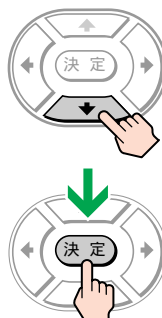

次のページへつづく

はじめてお使いになるときに(つづき)

アンテナレベルは本体全面のチャンネル表示部にも表示されます。

AL:28
数値
AL(アンテナレベル)

ちょっと一言

アンテナ設定画面の「衛星変更」項目は、送信元の都合などにより衛星変更などが発生したときに設定が必要になります。「衛星周波数切換」は、衛星の一部の周波数の電波が発射されていないときに、アンテナ調整用の受信周波数を切り換えます。詳しくは「衛星変更について」(65ページ)をご覧ください。

6 アンテナの向きを調整する。

あらかじめアンテナを取り付けておきます。詳しくはアンテナの取扱説明書をご覧ください。
調整は、二人で行ってください。

一人が、上下の向き(仰角)を決めたアンテナをJC-SAT3号機(東経128度、南南西の方角)の方向に向けてゆっくりと左右に動かします。

もう一人が画面を見てネットワーク名欄に「PerfectTV!」が表示されることを確認します。アンテナレベルの最大値が表示されます。現在のレベルが少しでも最大値に近づくようにアンテナの向きを調整します。

パーフェクTVの電波(JC-SAT3号機からの電波)を受信すると「PerfectTV!」が表示されます。「PerfectTV!」が表示されるまでアンテナの向きを調整してください。



7 「戻る」を選んで決定ボタンを押す。

アンテナ設定が終了しました。

ちょっと一言

「ビープ音」は、あくまで調整の目安です。手順6(16ページ)での操作を元に、アンテナの向きの調整は行ってください。

ビープ音(調整のための電子音)について

アンテナ設定画面の「ビープ音」を選んで決定ボタンを押してください。「ビープ音」を出したくないときは、もう一度「ビープ音」を選んで決定ボタンを押してください。アンテナ調整中に以下の2種類の音(ビープ音)を聞きながら作業を行うことができます。

「ピーピーピー」という高い音

パーフェクTVの電波を受信したことを示します。
ネットワーク名欄に「Perfect TV!」が表示されます。

「ポーポーポー」という低い音

パーフェクTVの電波受信後、アンテナレベルの数値が小さくなっていることを示します。




この項目を選ぶ

番組を選ぶ

本機で見たい番組を選ぶ方法は、以下の4通りの方法があります。
目的や好みに応じて使い分けてください。

- 数字ボタンで選ぶ
- チャンネル+ / - ボタンで選ぶ
- 好みのチャンネル一覧から選ぶ
- 番組ガイドで選ぶ

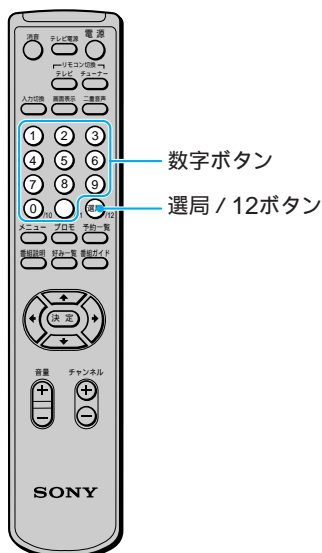


数字ボタンで選ぶ

番組ガイド冊子などを見ていて、見たい番組のチャンネル数字
(例：123チャンネル)がわかっているときなどに便利です。

1 3桁チャンネル番号に合わせて数字ボタンを押す。

例) 123チャンネルを選ぶ場合

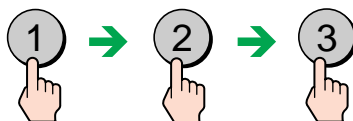

2 選局 / 12ボタンを押す。

選局 / 12ボタンを押さなくても、数秒後に選局されます。



選んだあとは「番組を選んだあと」(23ページ)をご覧ください。

番組を選ぶ(つづき)



チャンネル+ / -
ボタン


チャンネル+ / - ボタンで選ぶ

見たい番組が映るまで、チャンネル数字を順番に繰り上げたり、繰り下げたりするときに便利です。

チャンネル+ / - ボタンを押す

チャンネルを順番に選びます。

チャンネル




次のチャンネルを選ぶ

前のチャンネルを選ぶ

選んだあとは「番組を選んだあと」(23ページ)をご覧ください。

見ないチャンネルをとばして、好みのチャンネル設定で選んだチャンネルだけを順番に繰り上げたり、繰り下げたりすることもできます(チャンネルスキップ)。
詳しくは「チャンネル+ / - ボタンの使いかた」(48ページ)をご覧ください。

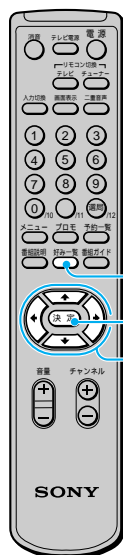

好み一覧ボタン
決定ボタン
/ / /
ボタン

好みのチャンネル一覧から選ぶ

「好みのチャンネル」に設定したチャンネルの一覧から、見たい番組を選びます。

好みのチャンネル一覧には、好みのチャンネル設定で選んだチャンネルを表示します。詳しくは「好みのチャンネルを設定する」(47ページ)をご覧ください。


1 好み一覧ボタンを押す。

好みのチャンネル一覧が表示されます。



2 / / / ボタンで、見たいチャンネルを選び、決定ボタンを押す。

/ / / ボタンを押すとカーソルが移動します。

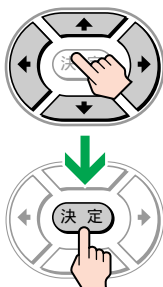

カーソル

選んだあとは「番組を選んだあと」(23ページ)をご覧ください。

番組を選ぶ(つづき)



番組ガイドボタン

決定ボタン

/ / /
ボタン

番組ガイドで選ぶ

番組のジャンルや放送日、放送時刻で見たい番組を選ぶとき、番組を予約するのに使います。

番組ガイドには約7日間分の番組を表示できます。

番組ガイドボタンを押す。

番組ガイドが表示されます。



12/17* 10:12 AM

17木	103	● 百匹シバちゃん	17 10:00AM	10:40AM	CH
18金	105	●● 想い	17 10:00AM	12:40AM	CH
19土	107	▲ 荒野の宝	17 10:10AM	11:40AM	好み
20日	110	★ 島	17 11:00AM	1:00PM	CH
21月	112	○ 白い愛	17 7:00PM	10:00PM	CH
22火	123	●▲ ファーザー	20 10:00AM	1:00PM	CH
23水	227	■ 百匹シバちゃん	21 7:00PM	10:00PM	CH

ちょっと一言

番組ガイドに「データ取り込み中」と表示されている間は、音声や映像が表示されない場合があります。

番組ガイド

カーソル
リモコンの / /
/ ボタンと決定
ボタンで選びます。
選んでいる項目の色
が変わります。

放送日
選んでいる日付以降
の放送予定番組が、
番組タイトル欄に表
示されます。

放送時刻
選んでいる時刻以降の放送予
定番組が、番組タイトル欄に
表示されます。
選んでいる日付の早朝5時から
深夜4時までの時間帯で1時間
ごとに選べます。

現在の日時

荒野の宝 ▲ 155

12/17* 10:12 AM

17木	103	● 百匹シバちゃん	17 10:00AM	10:40AM	155 CH
18金	105	●● 想い	17 10:00AM	12:40AM	CH
19土	107	▲ 荒野の宝	17 10:10AM	11:40AM	好み
20日	110	★ 島	17 11:00AM	1:00PM	CH
21月	112	○ 白い愛	17 7:00PM	10:00PM	CH
22火	123	●▲ ファーザー	20 10:00AM	1:00PM	CH
23水	227	■ 百匹シバちゃん	21 7:00PM	10:00PM	CH

番組タイトル欄

それぞれの番組のチャンネル
番号、番組タイトル、放送時
間が表示されます。これから
放送する予定の番組の放送時
間は [] で表示されます。

CH(チャンネル)/好み欄
この二つのマークは常にこの
位置に表示されます。

上のマークを選んで決定ボ
タンを押すと、現在ご覧になっ
ているチャンネルの番組ガイ
ドが表示されます。
下のマークを選んで決定ボ
タンを押すと、好みのチャン
ネルで選んだチャンネル分の番
組ガイドが表示されます。

ジャンル欄

選んでいる、ジャンルの番組
タイトルだけが番組タイトル
欄に表示されます。8種類の
ジャンルマークのうち、4種類
を表示できます。 / ボタ
ンで、8種類のマークをすべて
見られます。

最上段の項目より上に番
組タイトルがある場合
は、最上段の項目を選ん
でさらに ボタンを押し
続けると次の項目を選べ
ます。
選んだ項目より下に番組
タイトルがある場合は、
最下段の項目を選ん
でさらに ボタンを押し
続けると次の項目を選べ
ます。



番組ガイドボタン

決定ボタン

/ / /
ボタン

ジャンル一覧

- CH : 受信チャンネル
- : 好み
- : しおり
- [全] : 全(デジタルラジオを除く)
- : 映画
- : ニュース
- : スポーツ
- : 音楽
- : パラエティ
- : ドラマ
- : デジタルラジオ
- : レジャー / 趣味
- : 子供 / 教育
- : 教養 / ドキュメンタリ
- : 海外放送
- : アダルト
- : 洋画
- : 邦画
- : 野球
- : サッカー
- : ゴルフ
- : グルメ / 旅

「好み」のジャンルには契約してあるチャンネルやよく見るチャンネルを設定しておくとう便利です。(47ページ)

番組タイトルで見たい番組を選ぶ

1 番組ガイドボタンを押して番組ガイドを表示する。


番組ガイド



12/17* 10:12 AM			
17* 6	103	● 百匹シバちゃん	17 10:00am
18金 9	105	● 想い	17 10:00am
19土 3	107	▲ 荒野の宝	17 10:11am
20日 6	110	★ 鳥	17 11:00am
21月 9	112	○ 白い愛	17 7:00am
22火 0	123	●▲ ファーザー	20 10:00am
23水 3	227	■ 百匹シバちゃん	21 7:00am

2 / ボタンで見たい番組を選び決定ボタンを押す。

選んだ番組が選局されます。

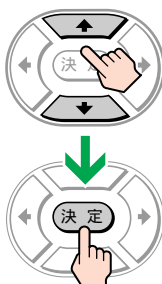


12/17* 10:12 AM			
17* 6	103	● 百匹シバちゃん	17 10:00am
18金 9	105	● 想い	17 10:00am
19土 3	107	▲ 荒野の宝	17 10:11am
20日 6	110	★ 鳥	17 11:00am
21月 9	112	○ 白い愛	17 7:00am
22火 0	123	●▲ ファーザー	20 10:00am
23水 3	227	■ 百匹シバちゃん	21 7:00am

放送開始 / 終了時刻が[]で表示された番組を選んで、決定ボタンを押すとその番組の番組説明が表示されます。(38ページ)


番組ジャンルで見たい番組を選ぶ

1 ボタンでジャンル欄を選ぶ。

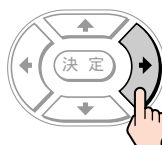

12/17* 10:12 AM			
17* 6	103	● 百匹シバちゃん	17 10:00am
18金 9	105	● 想い	17 10:00am
19土 3	107	▲ 荒野の宝	17 10:11am
20日 6	110	★ 鳥	17 11:00am
21月 9	112	○ 白い愛	17 7:00am
22火 0	123	●▲ ファーザー	20 10:00am
23水 3	227	■ 百匹シバちゃん	21 7:00am

2 / ボタンで見たい番組ジャンルを選び決定ボタンを押す。

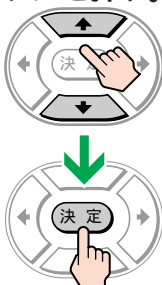

12/17* 10:12 AM			
17* 6	103	● 百匹シバちゃん	17 10:00am
18金 9	105	● 想い	17 10:00am
19土 3	107	▲ 荒野の宝	17 10:11am
20日 6	110	★ 鳥	17 11:00am
21月 9	112	○ 白い愛	17 7:00am
22火 0	123	●▲ ファーザー	20 10:00am
23水 3	227	■ 百匹シバちゃん	21 7:00am

選んだジャンルの番組タイトルが表示されます。(45ページ)

次のページへつづく

番組を選ぶ(つづき)




決定ボタン

/ / /
ボタン

3

ボタンで番組タイトル欄に戻り、 / ボタンで
見たい番組を選び決定ボタンを押す。

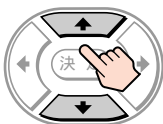

12/17* 10:12 AM			
17*	6	103	● 百匹シバちゃん 17 10:00am
18金	9	103	● 想い 17 10:00am
19土	10	107	▲ 荒野の宝 17 10:10am
20日	3	110	★ 鳥 17 11:00am
21月	6	112	○ 白い愛 17 7:00pm
22火	9	123	●▲ ファーザー 20 10:00am
23水	3	227	■ 百匹シバちゃん 21 7:00pm

ちょっと一言

以下のメッセージが画面に表示されて
番組が見られないことがあります。

- この番組は契約条件により視聴できません。
→ 契約されていない番組の場合。
- カードを入れてください。
→ パーフェクカードを入れ忘れて
いる。
- カードとのアクセスが成立しません
正しいカードが入っているか確認し
てください
問い合わせはパーフェクTVへ
→ パーフェクカード以外のカード
が入っている場合。
- ふたを閉めてください。
→ パーフェクカード挿入口のふた
が閉まっていない。

表示されるメッセージと対処のしかた
について詳しくは「メッセージ一覧」
(70ページ)をご覧ください。

番組の内容を詳しく知りたい場合
は
番組説明ボタンを押してください。詳
しくは「番組の詳しい説明を見る」
(38ページ)をご覧ください。

放送日で選ぶ

番組を予約するときや放送日を指定するときなどに便利です。現
在放送中以外のこれから放送される予定の番組を選びます。

1

ボタンで放送日欄を選ぶ。



12/17* 10:12 AM			
17*	6	103	● 百匹シバちゃん 17 10:00am
18金	9	103	● 想い 17 10:00am
19土	10	107	▲ 荒野の宝 17 10:10am
20日	3	110	★ 鳥 17 11:00am
21月	6	112	○ 白い愛 17 7:00pm
22火	9	123	●▲ ファーザー 20 10:00am
23水	3	227	■ 百匹シバちゃん 21 7:00pm

2

/ ボタンで放送日を選び決定ボタンを押す。



12/17* 10:12 AM			
17*	6	103	● 百匹シバちゃん 17 10:00am
18金	9	103	● 想い 17 10:00am
19土	10	107	▲ 荒野の宝 17 10:10am
20日	3	110	★ 鳥 17 11:00am
21月	6	112	○ 白い愛 17 7:00pm
22火	9	123	●▲ ファーザー 20 10:00am
23水	3	227	■ 百匹シバちゃん 21 7:00pm

3

番組タイトル欄に戻り、 / ボタンで見たい番組
を選び決定ボタンを押す。



決定ボタン

/ / /
ボタン

放送時間で選ぶ

1

/ ボタンで放送時間欄を選ぶ。





12/17* 10:12 AM			
17*	6	103 ●	百匹シバちゃん 17 10:00am
18金	10	103 ●●	想い 17 10:00am
19土	3	107 ▲	荒野の宝 17 10:10am
20日	6	110 ★	鳥 17 11:00am
21月	9	112 ○	白い愛 17 7:00pm
22火	0	123 ●▲	ファザー 20 10:00am
23水	3	227 ■	百匹シバちゃん 21 7:00pm

2

/ ボタンで放送時間を選び決定ボタンを押す。

選んだ放送時間帯以後の番組タイトルが表示されます。

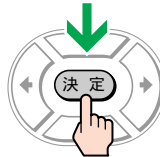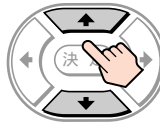

12/17* 10:12 AM			
17*	6	103 ●	百匹シバちゃん 17 10:00am
18金	10	103 ●●	想い 17 10:00am
19土	3	107 ▲	荒野の宝 17 10:10am
20日	6	110 ★	鳥 17 11:00am
21月	9	112 ○	白い愛 17 7:00pm
22火	0	123 ●▲	ファザー 20 10:00am
23水	3	227 ■	百匹シバちゃん 21 7:00pm

3

番組タイトル欄に戻り番組を選ぶ。

番組を選んだあと

現在放送中の無料番組や契約済みの番組の場合

そのままご覧になれます。


視聴年齢制限のある番組

あらかじめ設定してある暗証番号の入力が必要な場合があります。詳しくは「暗証番号と視聴年齢制限を設定する」(59ページ)をご覧ください。

PPV(ペイ・パー・ビュー)系チャンネルなどの有料番組の場合

購入操作やその他の操作が必要になります。詳しくは「PPV(ペイ・パー・ビュー)番組を購入する」(24ページ)をご覧ください。

PPV(ペイ・パー・ビュー)番組を購入する

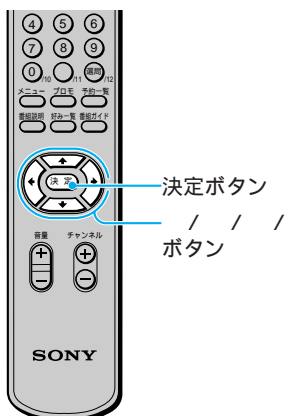

* ペイ・パー・ビュー(PPV)
英語表記はPAY PER VIEW(見るたびに支払う)。一つの番組を見るたびに購入すること。
PPV(ペイ・パー・ビュー)には、プレビュー(事前視聴)がある場合があります。プレビューでは、番組購入前に番組を数分間見ることができ、内容を確認して購入することができます。

** 映像 / 音声 / データを選ぶ画面
番組によっては標準の映像、音声を含め最大4種類の映像、音声、データなどの情報を放送しています。映像 / 音声 / データを選ぶ画面で、追加したい情報を選んで番組を楽しむことができます。¥マークのついた映像、音声、データなどを選ぶと、選んだ分の追加料金が発生します。ここで選んだ情報は「信号切替」(38ページ)で切り替えることができます。

ちょっと一言

- プレビューを見て番組を購入しない場合は、チャンネルを切り換えてください。
- プレビューは番組により見られる回数、時間が異なります。プレビューが終了しても、購入操作は引き続き行えます。
- 映像 / 音声 / データを選ぶ画面が表示された時点で購入をやめる場合は、 / / / ボタンで「購入取消」を選んで決定ボタンを押してください。手順1に戻ります。
- 番組によっては録画が有料の場合があり、追加料金が発生します。

1 PPV(ペイ・パー・ビュー)*などの有料チャンネルが始まると次の画面になります。

この番組は午後8:00～午後10:20 標準300円です
番組を購入するにはリモコンの決定ボタンを押してください

購入


決定する

番組を購入する場合は、決定ボタンを押す。



そのまま購入できる場合は操作は終わりです。
映像 / 音声 / データを選ぶ画面が表示された場合は、次の手順2の操作を行ってください。

2 / / / ボタンを押して追加したい映像、音声やデータなどを選び**、決定ボタンを押す。

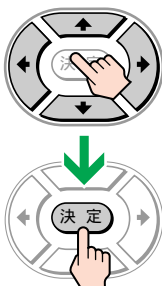

映像	<input checked="" type="checkbox"/> 主映像	<input type="checkbox"/> 副映像
音声	<input checked="" type="checkbox"/> 主音声	<input checked="" type="checkbox"/> 副音声
	<input type="checkbox"/> 副副音声	
データ	<input checked="" type="checkbox"/> 主データ	<input checked="" type="checkbox"/> 副データ
購入取消		確定
選択する		決定する

その他の場合は次ページ以降の操作が必要です。

ちょっと一言

「購入取消」を選んで決定ボタンを押すと手順1に戻ります。

録画防止機能について

この製品は、録画防止機能(コピーガード)がついています。番組によっては録画できないものがありますのでご注意ください。

また、この製品は著作権保護技術を採用しており、米国と日本の特許技術と知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用にはマクロビジョン社の許可が必要です。また、その使用にはマクロビジョン社の特別な許可がない限り、家庭での使用とその他一部のペイ・パー・ビューの使用に制限されています。この製品を分解したり改造することは禁じられています。

ご注意


購入操作の途中に数字キーなどで他のチャンネルを選ぶと、購入は中止されます。この場合は、番組を選び直してからもう一度、「PPV(ペイ・パー・ビュー)番組を購入する」(24ページ)の操作を行ってください。

録画が有料の場合は

ビデオに録画する / しないを決める。

「録画をする / しない」の画面が表示されます。この画面が表示されない番組は、通常の番組と同様に視聴、録画できます。録画有料番組で「録画する」を選ぶと録画防止信号が解除され、接続したビデオで録画できるようになります。

録画有料番組の場合




録画する場合は、 / ボタンを押して「録画する」を選び、決定ボタンを押します。

購入をやめる場合は「購入取消」を選んで決定ボタンを押します。

録画しないで番組を見る場合は、「視聴のみ」を選んで決定ボタンを押します。

録画できない番組の場合



録画できない番組を購入する場合は、 / ボタンで「了解」を選んで決定ボタンを押します。

購入をやめる場合は、「購入取消」を選んで決定ボタンを押します。

番組を購入する(つづき)

番組を購入したあと

「この番組は契約条件により視聴できません」のメッセージが表示されたら

番組によっては購入可能時間が決まっているため購入できない場合があります。受信契約を行っていない場合は契約を行ってください。契約に関してのご質問、ご相談は、パーフェクTVカスタマーセンターまでお問い合わせください。チャンネルを切り換えれば他の番組をご覧になれます。

「この番組は視聴地域が限定されているため視聴できません」のメッセージが表示されたら

番組を選び直してください。番組に関してのご質問、ご相談は、パーフェクTVカスタマーセンターまでお問い合わせください。

番組を予約する

番組を予約する

番組予約について

番組予約のために

番組ガイドで選んだ番組を8件まで予約できます。

番組の予約には以下の2種類があります。

録画予約・・・本機とつないだビデオデッキで予約録画する。

視聴予約・・・予約した時刻になると自動的に本機の電源が入り、予約した番組が始まります。




番組予約のためには以下の準備が必要です。

- 1 ビデオとつなぐ(57ページ)
- 2 ビデオマウスを取り付ける(28ページ)
- 3 ビデオマウスを設定する(30ページ)
- 4 本機で録画予約の操作をする(31ページ)

番組を予約する

ビデオマウスとは

ビデオマウスは、リモコン信号でビデオデッキを自動的に操作します。ビデオマウスをつないでないと、ビデオデッキでの予約操作をしなくて済みます。予約した番組が自動的に録画されます。

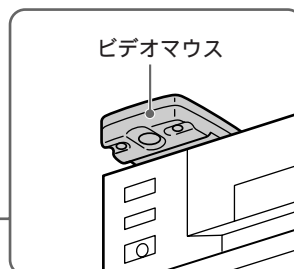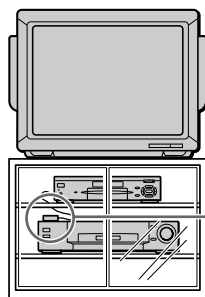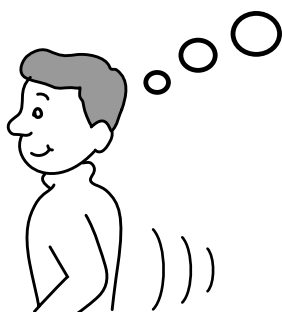

ビデオマウスを準備する


ビデオマウスを取り付ける前に、ビデオデッキの入力切換を、本機をつないだ入力端子に切り換えてください。

例) 本機をビデオデッキの入力2端子につないでいる場合は、ビデオデッキの入力切換を「入力2(L2)」にする。(詳しくはご使用のビデオデッキの取扱説明書をご覧ください)

取り付け、設定が終わったら、無料番組などで録画予約できることを確かめてからの使用をおすすめします。

ビデオマウスを取り付ける


1 ビデオマウスを本機後面のビデオマウス端子につなぐ。

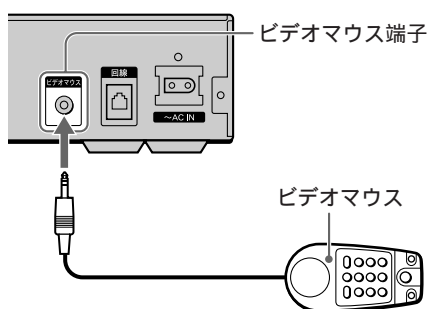


2 ご使用のビデオデッキに合わせてビデオマウスを設定(30ページ参照)し、取り付け予定位置を決める。

ビデオデッキのリモコン受光部位置を確認し、受光部の真上にビデオマウスを置きます。

ビデオデッキの電源「切」の状態で、ビデオマウスのテストボタンを押し、ビデオの電源が「入」になることを確認してください。

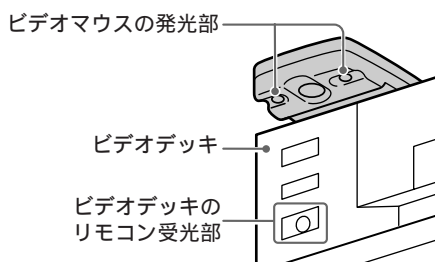


3 位置が決まったら、ビデオマウスの裏面に両面テープ(付属)を貼り付ける。

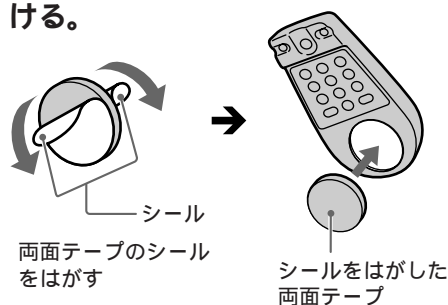

4 手順2で決めた取り付け予定位置にビデオマウスを固定する。

ビデオマウスの取り付け位置によっては、ごくまれに、ビデオマウスの信号がビデオデッキのリモコン受光部に届かないことがあります。その場合、手順1からもう一度やり直していただく場合がありますので、ビデオマウスが確実に動くことをお確かめの上、両面テープで固定してください。

無料番組などで録画予約できることが確認できたら、両面テープで確実に貼り付けて固定してください。

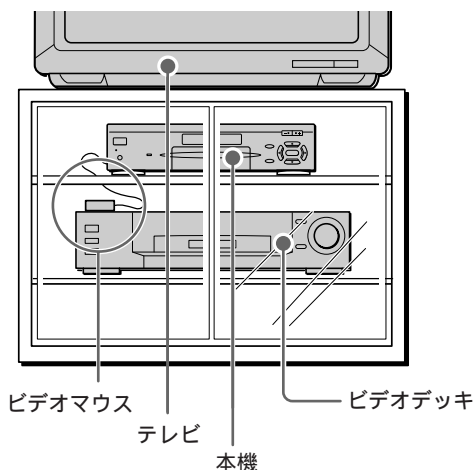


ご注意

録画予約する際には、ビデオデッキの電源が「切」になっていることをお確かめください。

電源が「入」のままですと、予約時間にビデオデッキの電源は「切」になってしまいます。

ちょっと一言


- ビデオデッキのリモコン受光部は、ビデオデッキの取扱説明書で確認してください。ソニー製のビデオデッキにはリモコン受光部付近に  マークが記されています。
- ビデオマウスには、本機から電源が供給されているため、ビデオマウスに乾電池などを入れる必要はありません。また、電源の入/切ボタンなどありません。

ビデオマウスを準備する(つづき)

ビデオマウスを設定する

ビデオデッキを操作するためにビデオマウスから発信される信号を、ご使用のビデオデッキに合わせて設定します。

以下の操作をしてください。

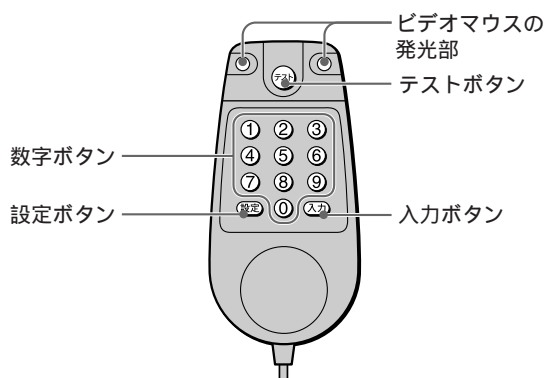


1 設定ボタンを押す。



2 ご使用のビデオデッキのメーカー登録番号に合わせて数字ボタンを押す。

登録番号は、右の「メーカー登録番号表」を参照してください。

例): 東芝のビデオデッキの場合



3 入力ボタンを押す。



手順2で選んだ数字で設定されました。

4 テストボタンを押して、ビデオデッキの電源が入るかどうかを確認する。



登録番号が数種類あるメーカーの場合は、お手持ちのビデオデッキが操作できるようになるまで設定を行ってください。

メーカー登録番号表

(下記のメーカーのビデオデッキを操作できません。ただし、メーカーによっては複数のリモコン信号を採用しているため、設定できないことがあります。そのときは、ビデオマウスは使用できません。)


ソニー	1	1
	1	2
	1	3
ソニー製ビデオをご使用の場合は、ビデオデッキ本体のリモコンモードを確認してください。リモコンモードによって、登録番号が以下になります。		
リモコンモードがVTR1の場合は、登録番号11。		
リモコンモードがVTR2の場合は、登録番号12。		
リモコンモードがVTR3の場合は、登録番号13		
松下	2	1
	2	2
	2	3
	2	4
	2	5
	2	6

東芝	3	1	
	3	2	
日立	4	1	
	4	2	
三菱	5	1	
	5	2	
	5	3	
	5	4	
日本ビクター	6	1	
	6	2	
	6	3	
サンヨー	7	1	
	7	2	
アイワ シャープ	8	1	
	9	1	
	9	2	
NEC	1	0	1
	1	0	2
フナイ	1	1	1

ちょっと一言


お買い上げ時はソニーのビデオデッキ(登録番号1 3)を操作できるように設定されています。

録画予約する

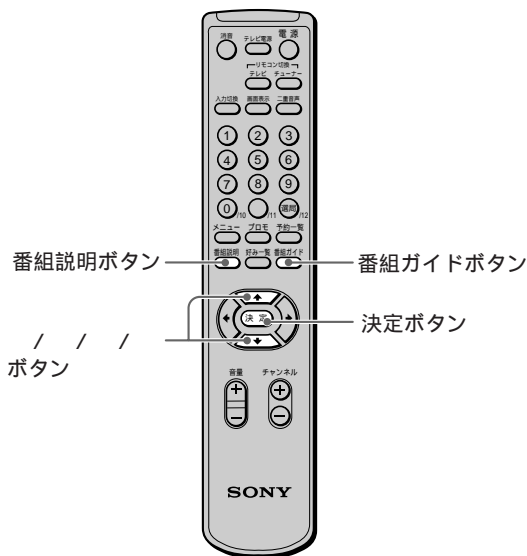


1 番組ガイドで予約したい番組を選び、決定ボタン、または番組説明ボタンを押す。


番組説明の画面が表示されます。

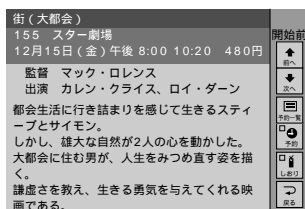


2 / ボタンを押して「予約」を選び、決定ボタンを押す。

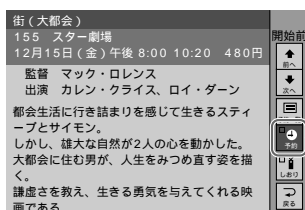

3 / ボタンを押して「録画する」を選び、決定ボタンを押す。

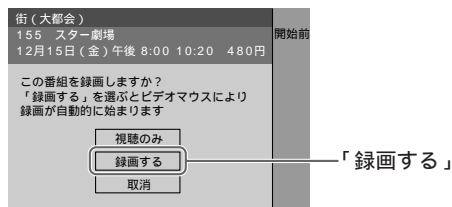

以下の画面が表示され予約完了です。

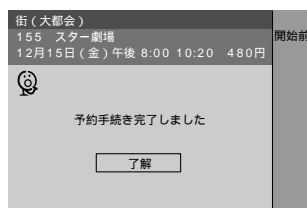

決定ボタンを押すと番組ガイド画面に戻り、本機全面の表示窓に「録画予約」の文字が点灯します。


ご注意

録画予約する際には、ビデオデッキの電源が「切」になっていることをお確かめください。電源が「入」のままですと、予約時間にビデオデッキの電源は「切」になってしまいます。

ちょっと一言


- 手順3で決定ボタンを押す前に、番組によっては通常の放送内容に加え、有料追加の映像 / 音声 / データを選ぶ画面が表示されます。映像 / 音声 / データの各項目は、それぞれさらに最大4項目に分かれて表示されます。録画の場合は、有料追加項目のうち映像 / 音声 / データでそれぞれ最大4項目から1項目のみ選ぶことができます。有料追加の映像 / 音声 / データについて詳しくは「番組を購入する」(24ページ)をご覧ください。
- 番組ボタンについて詳しくは「番組説明ボタンを押す」(38ページ)をご覧ください。

視聴予約する

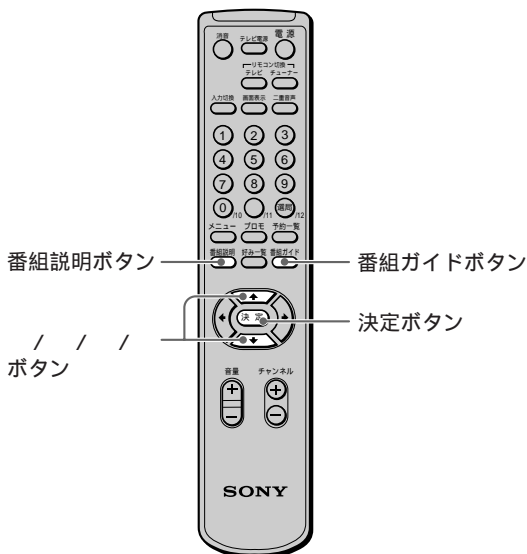


1 番組ガイドで番組を選び、決定ボタン、または番組説明ボタンを押す。


番組説明の画面が表示されます。

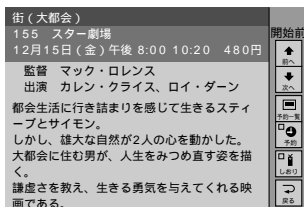


2 / ボタンを押して「予約」を選び、決定ボタンを押す。

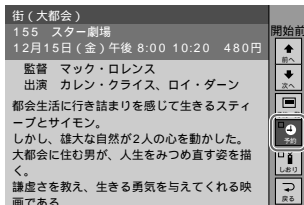

3 / ボタンを押して「視聴のみ」を選び、決定ボタンを押す。

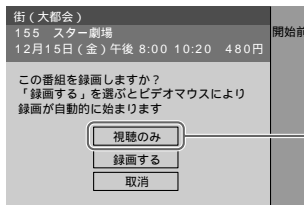

以下の画面が表示され予約完了です。

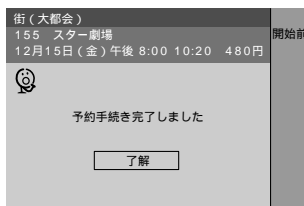

決定ボタンを押すと番組ガイド画面に戻ります。

予約一覧を見る

- 予約できない番組の場合
手順2で「予約」を選び決定ボタンを押すと以下のメッセージが表示されることがあります。画面の表示に従ってください。

メッセージ

- 「この番組は契約条件により視聴できません」
- 「カードを入れてください」
- 「カードとのアクセスが成立しません」
- 「ふたを閉めてください」
- 「予約は8件までです。予約一覧画面で確認の上予約をやり直してください」
- 「予約時間が重複しています。予約一覧画面で確認の上予約をやり直してください」

表示されるメッセージの対処について詳しくは「メッセージ一覧」(70ページ)をご覧ください。

- 視聴年齢制限のある番組の場合
暗証番号設定済みの場合は、暗証番号を入力してください。
暗証番号を設定していない場合は、暗証番号と視聴制限年齢を入力してください。
詳しくは「暗証番号と視聴年齢制限を設定する」(59ページ)をご覧ください。

- 録画できない番組の場合
本機には録画防止機能(コピーガード)がついているため、録画できない番組もあります。また、番組によっては録画有料番組もあります。
詳しくは「PPV(ペイ・パー・ビュー)番組を購入する」(24ページ)をご覧ください。

ご注意

録画予約実行中は、電源ボタン(本体/リモコン)のみ操作を受け付けます。電源ボタンを押すと電源が切れ、予約が解除されますのでご注意ください。
(視聴予約の場合はすべてのボタン操作を受け付けます。その場合、予約は解除されます。)

予約した番組の一覧を見ることができます。また、表示された予約一覧画面から、予約の取り消しを行うことができます。取り消したあとは、もう一度予約し直してください。



予約一覧ボタン

1 予約一覧ボタンを押す。

予約一覧画面が表示されます。予約状況を確認してください。

予約一覧				
日	開始	終了	CH	番組
12/10木	10:12AM	10:00	227	シャルロット 200
12/10木	12:12AM	10:00	227	愛しのシバよ帰れ 10000
12/17木	10:02AM	10:10	227	白い荒野
12/17木	2:12AM	10:01	227	目一匠わんちゃん後編 2200
12/17木	7:12AM	10:00	227	ザファミリー 2200
終了				

予約を取り消すには

予約確認後、 / ボタンを押して取り消したい番組を選び、決定ボタンを押します。

/ ボタンで「予約取消」を選び、決定ボタンを押すと予約は取り消されます。

「戻る」を選んで決定ボタンを押すと元の画面に戻ります。


ちょっと一言

番組説明画面から、予約一覧画面を表示させることもできます。詳しくは「番組の詳しい情報を見る」(38ページ)をご覧ください。

予約番組の時刻変更に対応する


(予約方法の設定をする)

ここでは、予約した番組の開始時刻がパーフェクTVの都合で変更された場合、それにともなって本機の予約実行時刻も自動的に変更する場合について説明します。

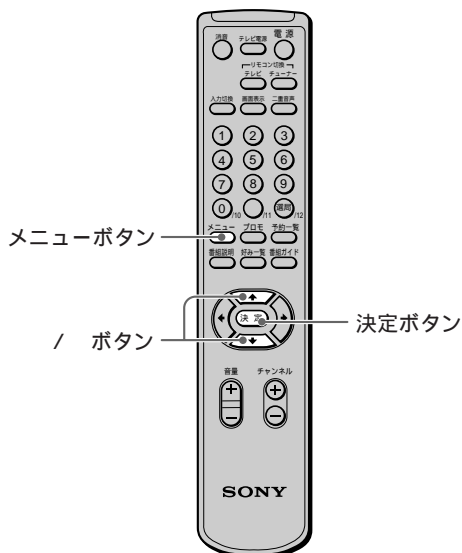


1 メニューボタンを押す。

メニューが表示されます。

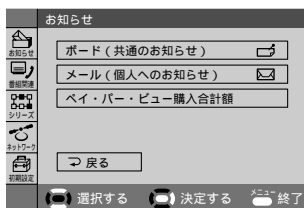


2 メニューから「番組関連」を選び、決定ボタンを押す。

「番組関連」画面が表示されます。

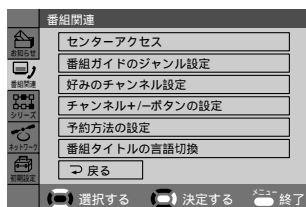

3 / ボタンで「予約方法の設定」を選び、決定ボタンを押す。

予約方法の設定のメニューが表示されます。

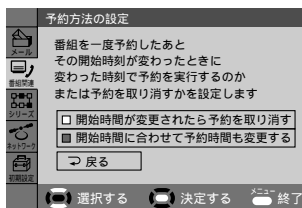

4 「開始時刻に合わせて予約時刻も変更する」を選び、決定ボタンを押す。

予約そのものを取り消す場合は「開始時刻が変更されたら予約を取り消す」を選んでください。


そのあとメニューボタンを押すと元の画面に戻ります。

いろいろな操作のしかた

いろいろな操作のしかた

パーフェクマルチを見る

現在放送中の番組の紹介(プロモーション)を最大で16分割のマルチ(分割・動画)画面で同時に見られます。このマルチ画面での番組紹介放送をパーフェクマルチといいます。

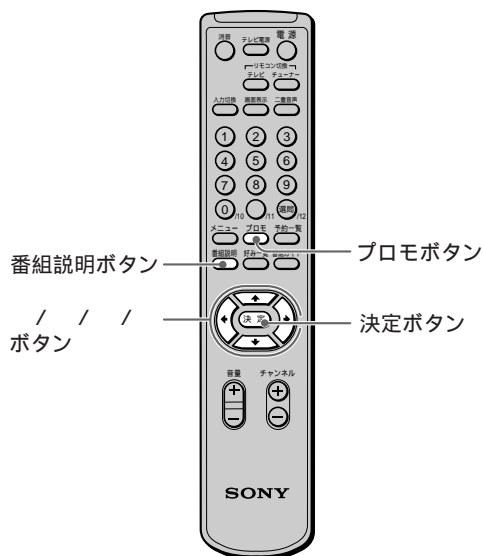

いろいろな操作のしかた

1 プロモボタンを押す。

パーフェクマルチが選局されます。



番組説明ボタンを押すと、カーソルで選んでいる番組の説明が表示されます。もう一度押すと、表示が消えます。

2 / / / ボタンを押して見たい番組を選び、決定ボタンを押す。


選んだ番組をご覧になれます。

ちょっと一言

画面の分割、どの番組の紹介を行うかは、パーフェクTVが決定しています。

パーフェクトゥデイを見る

番組の簡単な紹介(プロモーション)を見られます。この画面での番組や放送局の紹介放送をパーフェクトゥデイといいます。

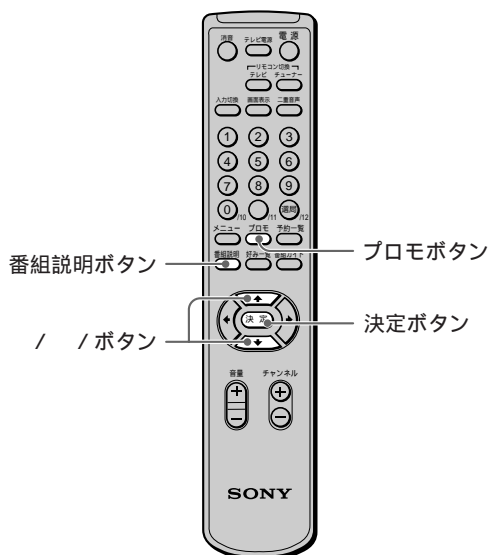

- 「選局」を選ぶと
紹介されている番組のチャンネルが選局されます。
- 「CH説明」を選ぶと
紹介されているチャンネルのサービス内容を見られます。
- 「番組表」を選ぶと
紹介されているチャンネルなどの番組表を見られます。(この画面で選局はできません)
- 「番組説明」を選ぶと
パーフェクトゥデイでプロモーション放送中の番組説明を見られます。

「選局」、「CH説明」、「番組表」、「番組説明」の各表示は表示されない場合もあります。
☐ または ☐ が表示されているときは、どちらかを選んで決定ボタンを押すと、前のページまたは次のページを見ることができます。

「戻る」を選んで決定ボタンを押すと、元の画面に戻ります。

1 プロモボタンを押す。

パーフェクトゥデイが選局されます。そのあと、プロモボタンを押すとパーフェクトゥデイが選局されます。




リモコンの番組説明ボタンを押すと、パーフェクトゥデイのサービス説明が表示されます。もう一度押すと、表示が消えます。

2 / ボタンを押して「選局」、「CH説明」、「番組表」、「番組説明」のいずれかを選び、決定ボタンを押す。

番組を見るときに便利なりモコン操作

以下の操作をする場合は、リモコンのチューナーボタンを押しておきます。チューナーボタンを押すと各ボタンの機能が本機用になります

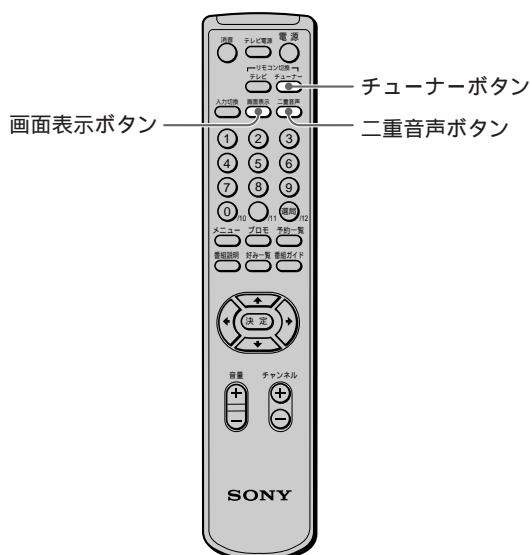

音声を切り換える

二重音声ボタンを押す。

押すたびに「主音声 副音声 主音声 / 副音声 主音声・・・」と切り換わります。

二重音声放送がないときは切り換わりません。


画面表示を表示させる

画面表示ボタンを押す。

押すたびに「チャンネル表示 番組タイトル表示 表示なし チャンネル表示・・・」と切り換わります。

番組の詳しい説明を見る

番組のあらすじや内容などの、詳しい番組説明を見られます。

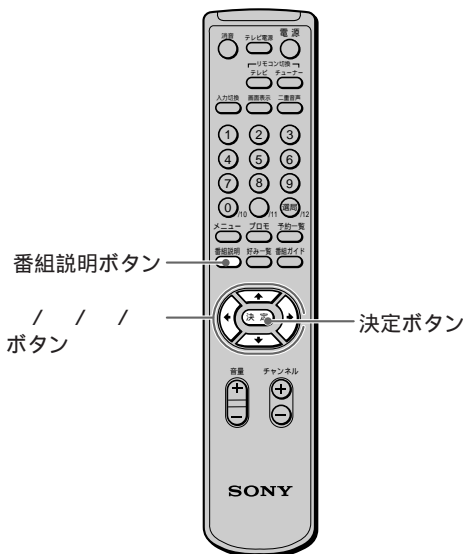


しおり機能について

番組説明画面には「しおり」が表示されます。「しおり」を選んで決定ボタンを押すと、番組ガイドの番組タイトル欄にしおりがつきます。しおりをつけた番組だけを番組ガイドとして見たいときは、ジャンルの「しおり」を選びます。見たい番組を覚えておきたいときに便利な機能です。



信号切替表示について


選んだ番組に信号切替がある場合に表示されます。この項目を選んで決定ボタンを押すと、信号切替画面が表示されます。

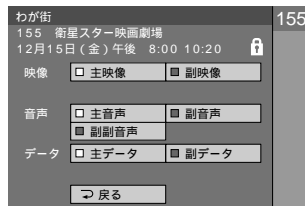

番組説明ボタンを押す。

番組の説明が表示されます。

「前へ」「次へ」表示
番組説明が複数ページある場合に表示されます。「前へ」または「次へ」を選んで決定ボタンを押すと、前または次のページが表示されます。

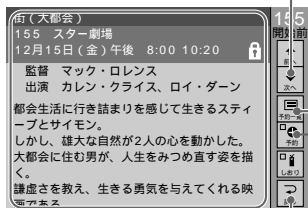

番組説明

「戻る」表示
この項目を選んで決定ボタンを押すと元の画面に戻ります。

番組説明を終わるには「戻る」を選んで決定ボタンを押す。もう一度、番組説明ボタンを押しても終了します

「予約一覧」表示
この項目を選んで決定ボタンを押すと予約一覧が表示されます。

「予約」表示
この項目を選んで決定ボタンを押すと番組予約の画面が表示されます。


映像 / 音声 / データを選ぶ画面で選んだ情報を選択して楽しめます。

ちょっと一言

- ・パーフェクトマルチのマルチ画面では、カーソルで選んでいる番組の番組説明が表示されます。
- ・パーフェクトトゥデイの画面では、パーフェクトトゥデイのサービス説明が表示されます。
- ・番組説明画面では、「予約一覧」、「予約」のボタンは番組ガイドから未来の番組を選んだときしか表示されません。


投票や申し込みをする

番組によっては、人気投票やクイズ、ショッピングなど画面を通じて番組に視聴者が参加できるものがあります。(センターアクセス)

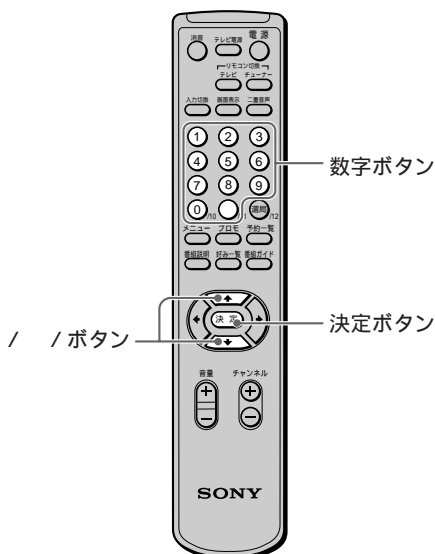

視聴者参加型番組を見ていて番組中に投票や申し込み画面が表示されたら

1 / ボタンで投票、申し込みする項目を選び決定ボタンを押す。

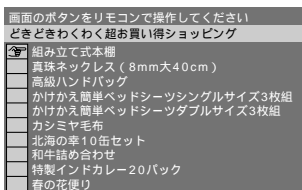


申し込みできる項目は一つです。


2 「実行する」を選び決定ボタンを押す。

「アクセス中」と表示されます。アクセス中は、しばらくお待ちください。電話回線を通じて投票や申し込みを実行しています。「アクセス中」の表示が消えると投票、申し込み完了です。


電源が切れたり停電した場合はアクセス中に電源コードが抜けるなどして電源が切れたり停電になったりすると、正しくアクセスできない場合があります。アクセスの成功、失敗についてはパーフェクトTVにお問い合わせください。



暗証番号入力の画面が表示されたときは決定ボタンを押し、数字ボタンを押して暗証番号を入力する
事前にメニューで暗証番号を設定しておいてください。(59ページ)

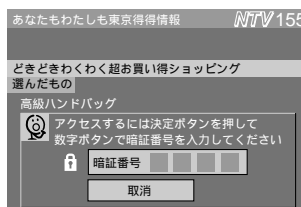

数字を押し間違えたときは ボタンを押すとけたが戻ります。
「アクセス完了」と表示されれば、投票や申し込みは成立しました。同じ投票画面で2回投票することはできません。




電話回線の混雑などで投票や申し込みに失敗すると「アクセス失敗」と表示され、投票や申し込みは不成立になります。
もう一度手順1からやり直してください。

いろいろな操作のしかた

投票や申し込みをする(つづき)

「アクセス失敗」のまま番組が終了してしまったら

投票・申し込みの有効期限内であれば、メニューの「センターアクセス」でやり直すことができる場合があります

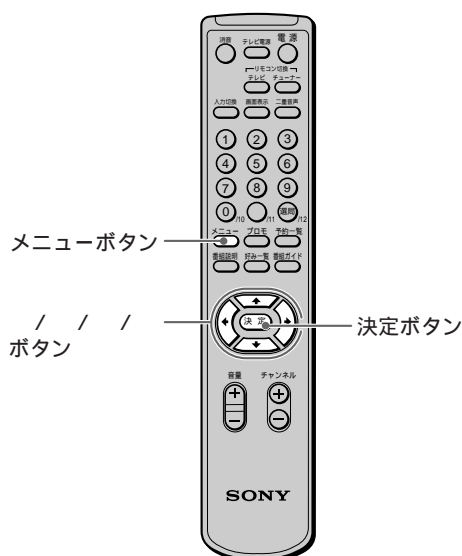


- 1 メニューボタンを押す。
- 2 「番組関連」を選んで決定ボタンを押す。
- 3 「センターアクセス」を選び、決定ボタンを押す。
- 4 「アクセス再実行」を選び、決定ボタンを押す。

ちょっと一言

- 新しい投票や申し込みを実行すると、以前の投票や申し込みは消去されます。
- 前回と今回の投票が表示されるので、ご確認の上、今回の投票を実行する場合は「今回のものを実行」を、前回の投票を実行する場合は「前回のものを残す」を選んでください。
- 前回に不成立だった投票や申し込みをやり直しても、すでにその有効期限が終了しているときは、不成立になります。
- 契約がされていない番組の投票は、無効となります。


シリーズ番組の契約状況を確認する

シリーズで購入できる番組の一覧を表示します。また、契約済みのシリーズ番組を確認できます。

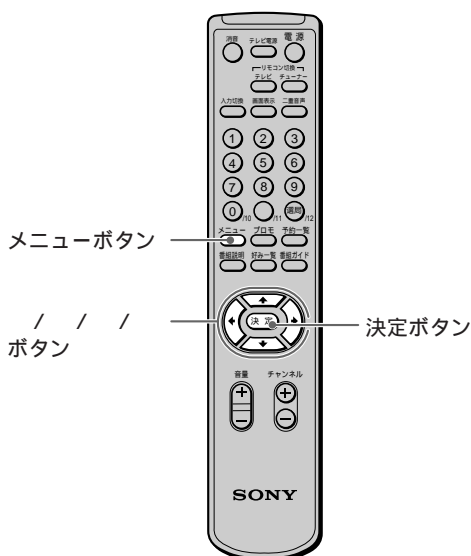

1 メニューボタンを押す。

メニューが表示されます。

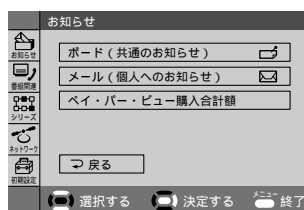

2 「シリーズ」を選んで、決定ボタンを押す。

「ペイ・パー・シリーズ一覧」画面が表示されます。



お知らせを見る


3 「ペイ・パー・シリーズ一覧」を選び、決定ボタンを押す。

シリーズで契約することのできる番組一覧が表示されます。



4 シリーズ名を選び、決定ボタンを押す。

シリーズの詳細説明と、契約状況が表示されます。

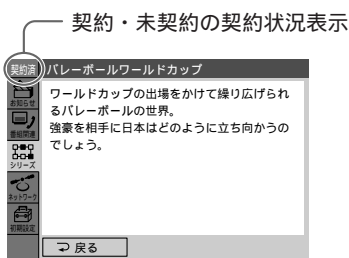


元の映像に戻るには、メニューボタンを押す。

メール受信

視聴状況などのお知らせが、放送局から送られてくることがあります。これをメールといいます。メールには、ボード（共通のお知らせ）とメール（個人へのお知らせ）があります。ボードは、放送局から利用者全員へのお知らせなどを表示します。メールは、放送局から各個人あてのお知らせなどを表示します。


電源を入れると、その時点での最新のボード、メールが表示されます。電源を切るとボードは消去されますが、メールは消去されません。電源コンセントを抜くとメールは消去されます。その他、「電話回線がつながれていません 正しく接続してください」というメールや録画予約できなかったときの状況などをお知らせするメールも表示されます。

ボードを見る

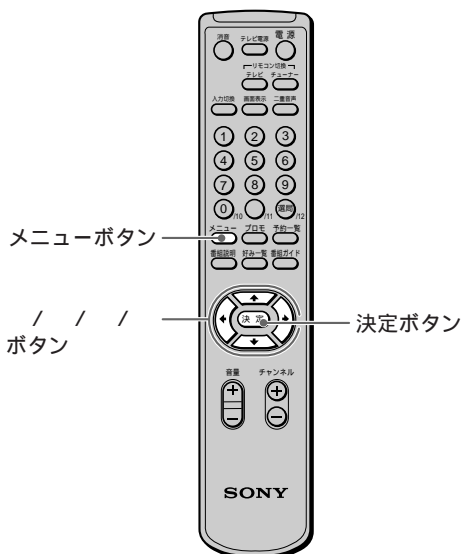

1 メニューボタンを押す。


メニューが表示されます。

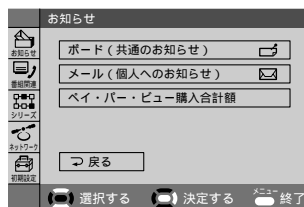

お知らせを見る(つづき)

2 「お知らせ」を選び、決定ボタンを押す。

「ボード」、「メール」、「ペイ・パー・ビュー購入合計額」の選択画面が表示されます。

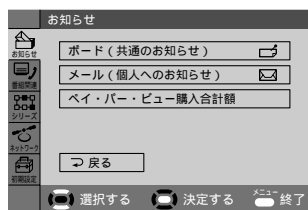

3 「ボード」を選び、決定ボタンを押す。

ボードが送られてきている場合は、一覧が表示されます。ボードが送られてきてない場合は「ボードはありません」と表示されます。



ボード一覧
1ページに最大7通分表示されます。

戻り表示
この項目を選んで決定ボタンを押すと、前の画面に戻ります。

送り表示
ボードが8通以上ある場合は「次へ」を選び、決定ボタンを押すと、8通目以降のページが表示されます。もとのページに戻すには、「前へ」を選び、決定ボタンを押します。

4 ボード一覧から見たいボードを選び、決定ボタンを押す。

ボードの内容が表示されます。




戻り項目
この項目を選んで決定ボタンを押すと前の画面に戻ります。

送り項目
複数のボードがある場合、「次」を選び、決定ボタンを押すと、次ページのボードが表示されます。「前」を選び、決定ボタンを押すと前ページのボードが表示されます。

ボードを読み終えたらメニューボタンを押して、元の映像に戻します。


メールを見る

新しいメールが送られてきている場合は、本体のメール有ランプが点灯します。

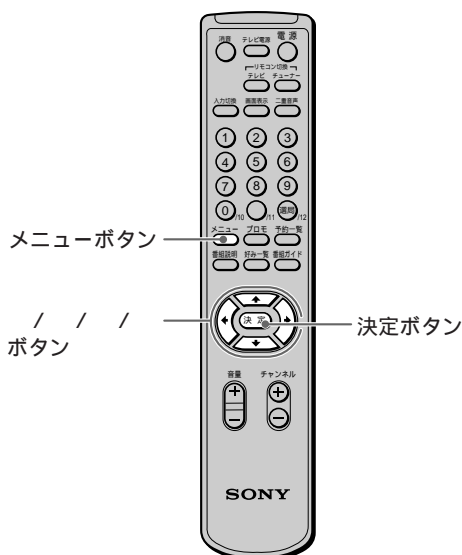


1 メニューボタンを押す。

メニューが表示されます。

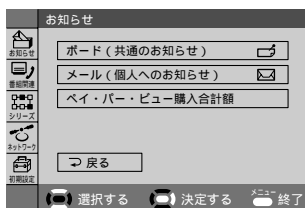

2 「お知らせ」を選び、決定ボタンを押す。

「ボード」、「メール」、「ペイ・パー・ビュー購入合計額」の選択画面が表示されます。

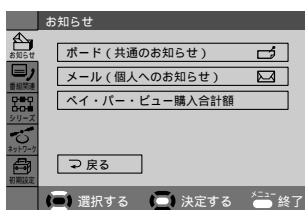


3 「メール」を選び、決定ボタンを押す。

メールの一覧が表示されます。メールが送られてきていない場合は「メールはありません」と表示されます。

メール一覧


10通まで表示されます。
10通を超える場合は、送られてきた順に削除され、新しいメールが追加されます。

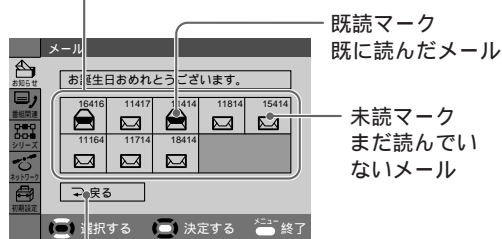

戻り表示
この項目を選んで決定ボタンを押すと前の画面に戻ります。

4 メール一覧から見たいメールを選び、決定ボタンを押す。

メールの内容が表示されます。

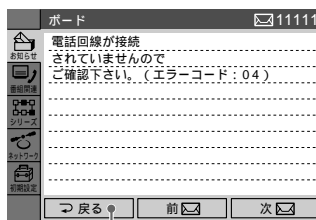

戻り表示
この項目を選んで決定ボタンを押すと前の画面に戻ります。

メールを読み終えたらメニューボタンを押して、元の映像に戻します。

ご注意


「電話回線が接続されていないのでご確認ください。」と表示されたら、接続については「電話回線につなぐ」(56ページ) 接続確認については「電話回線を設定する」(61ページ)をご覧ください。

いろいろな操作のしかた

お知らせを見る(つづき)


ペイ・パー・ビュー(PPV)番組の 購入状況を見る

購入したペイ・パー・ビュー(PPV)番組の購入
合計額(概算金額)を見ることができます。

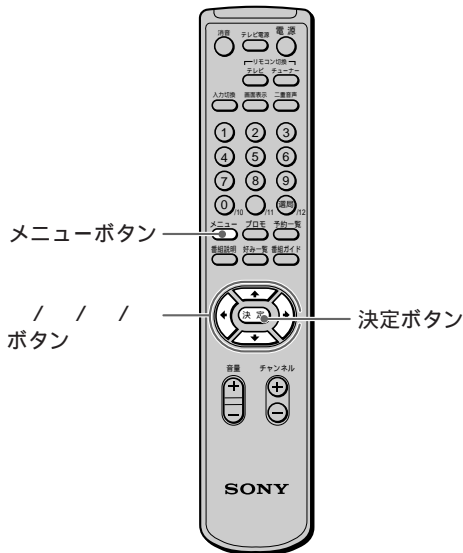

3 「ペイ・パー・ビュー購入合計額」 を選び、決定ボタンを押す。

購入したペイ・パー・ビュー(PPV)番組の
概算金額が表示されます。

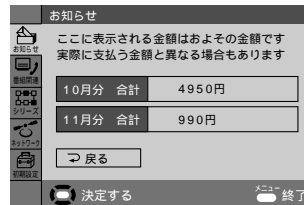


元の映像に戻るには、「戻る」を選んで決定
ボタンを押します。

ちょっと一言

- 各月ごとに表示される金額は100万円までです。超過した場合は「100万円を超えています」と表示されます。
- ペイ・パー・シリーズの購入金額は含まれていません。


1 メニューボタンを押す。

メニューが表示されます。

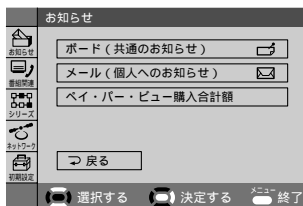

2 「お知らせ」を選んで、決定ボタン を押す。

「ボード」、「メール」、「ペイ・パー・ビュー
購入合計額」の選択画面が表示されます。

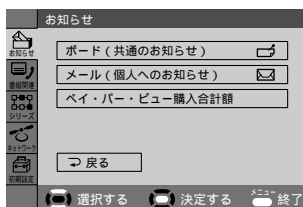

各種の設定をする

「番組ガイドのジャンル設定」、「好みのチャンネル設定」、「番組タイトルの言語切換」をお好みにあわせてメニューで設定することができます。


各種の設定をする

よく見るジャンルを設定する

本機は放送される番組を自動で20種類のジャンルに分類します。番組ガイドの「ジャンル」には、お買い上げ時の設定では「受信チャンネル、好み、しおり、全、映画、ニュース、スポーツ、音楽、バラエティ、ドラマ」の10種類のジャンルが表示されます。

「受信チャンネル」と「好み」以外の8種類のジャンルの表示順を入れ換えたり、表示されるジャンルを20種類のジャンルからお好みで選んで入れ換えることができます。


ジャンルを入れ換える

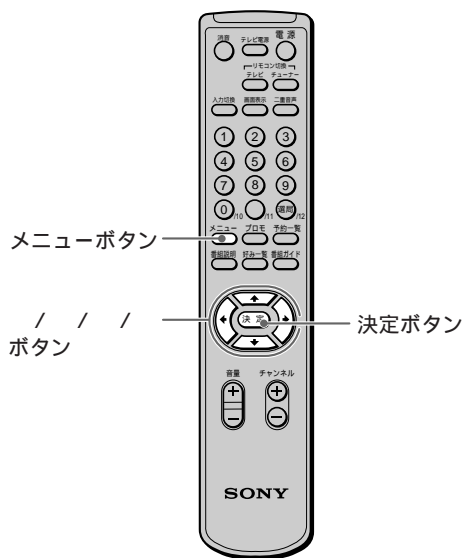

各種の設定をする

1 メニューボタンを押す。


メニューが表示されます。

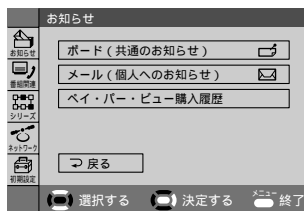

よく見るジャンルを設定する(つづき)

2 「番組関連」を選び、決定ボタンを押す。

「番組関連」画面が表示されます。

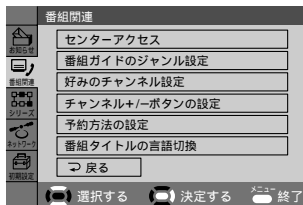

3 「番組ガイドのジャンル設定」を選び、決定ボタンを押す。

番組ガイドのジャンル設定画面が表示されます。

現在設定されている番組ジャンル
チェックマーク(✓)がついている。



戻り表示
この表示を選んで決定ボタンを押すと前の画面に戻ります。

入れ換えられるジャンル
(✓)マークがない。

番組ガイドに表示されている番組ジャンル

リセット表示
この表示を選ぶとお買い上げ時のジャンル設定に戻ります。

4 現在設定されているジャンルから入れ換えたいジャンルを選び、決定ボタンを押す。

例として、ここでは「映画」と「サッカー」を入れ換えます。



「映画」を選ぶと、チェックマーク(✓)が消えて、入れ換えられる状態になります。

5 チェックマーク(✓)のないジャンルから入れ換えるジャンルを選び、決定ボタンを押す。

例として、ここでは「サッカー」を選ぶ。



「サッカー」を選ぶと、チェックマーク(✓)がつき、入れ換わります。

その他のジャンルも入れ換える場合は、手順4～5を繰り返します。


入れ換えを終了する場合は、メニューボタンを押します。

手順4で現在設定されているジャンル(チェックマークのついているジャンル)をすべて選びチェックマークをすべて消した状態にして、お好みに合わせて順番にチェックマークをつけることもできます。マークをつけた順番で番組ガイドに表示されます。
ジャンルは、必ず8種類設定してください。

好みのチャンネルを設定する


よく見るチャンネルをジャンルの「好み」に最大35種類まで設定することができます。

番組ガイドで「好み」を選ぶと設定されたチャンネルの番組ガイドが表示されます。契約してあるチャンネルやよく見るチャンネルを設定しておく便利です。また、好み一覧ボタンを押したとき、ここで設定したチャンネルの一覧を表示します。

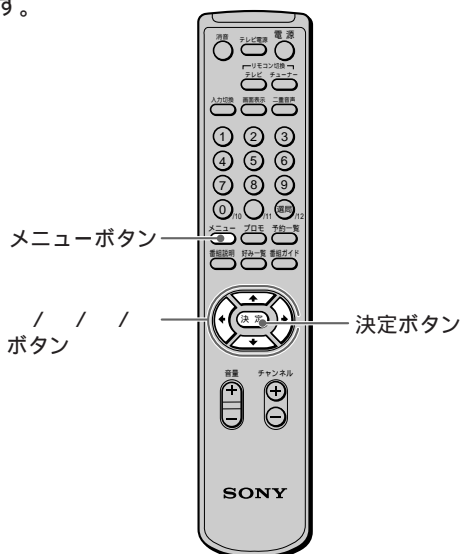


1 メニューボタンを押す。

メニューが表示されます。

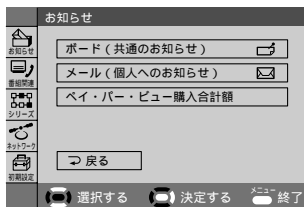

2 「番組関連」を選び、決定ボタンを押す。

「番組関連」画面が表示されます。

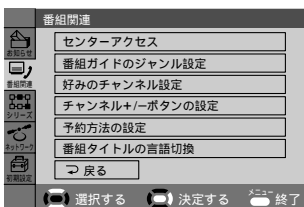

3 「好みのチャンネル設定」を選び、決定ボタンを押す。

好みのチャンネル設定画面が表示されます。お買い上げ時の設定では10のチャンネルにチェックマーク(✓)がついています。

「戻り」表示
この表示を選んで決定ボタンを押すと前の画面に戻ります。

チャンネル一覧
20種類までチャンネルが一覧表示されます。21種類を超える場合は、次のページがあります。



「次へ」表示
21種類以上チャンネルがある場合、この表示を選び、決定ボタンを押すと次のページが表示されます。

「リセット」項目
この項目を選ぶとお買い上げ時の好みのチャンネル設定に戻ります。

「前へ」表示
この表示を選び、決定ボタンを押すと前のページが表示されます。

4 チャンネル一覧から好みのチャンネルを選び、決定ボタンを押す。

選んだチャンネルにチェックマーク(✓)が付きま。



チェックマーク

番組ガイドのジャンルで「好み」を選ぶとこのチャンネルの番組が番組ガイドに表示されます。


チェックマーク(✓)をとるには
手順4でチェックマーク(✓)のついているチャンネルを選び、決定ボタンを押します。

設定するときに

手順4でチャンネルを選んだあと、番組説明ボタンを押すと、そのチャンネルのサービス説明が表示されます。好みのチャンネルを設定するときの参考にとると便利です


チャンネル+ / - ボタンの使いかた

チャンネルを切り換えるとき、チャンネル+ / - ボタンを使います。このとき、すべてのチャンネルを順送りまたは逆送りして切り換えるか、好みのチャンネル設定で選んだチャンネルのみを切り換えるかを選んで設定することができます。

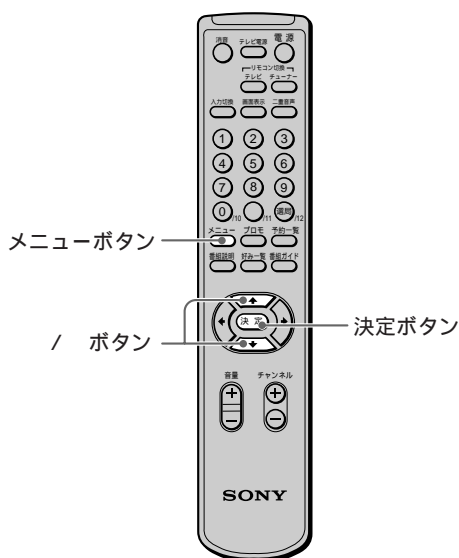

3 「チャンネル+ / - ボタンの設定」を選び、決定ボタンを押す。

「チャンネル+ / - ボタンの設定」画面が表示されます。

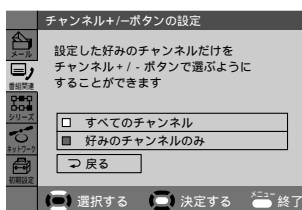


画面表示に従って、 / - ボタンで設定を選んで決定ボタンを押してください。

終了するときは「戻る」を選んで決定ボタンを押してください。


1 メニューボタンを押す。

メニューが表示されます。

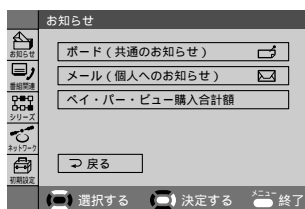


2 メニューから「番組関連」を選び、決定ボタンを押す。

「番組関連」画面が表示されます。

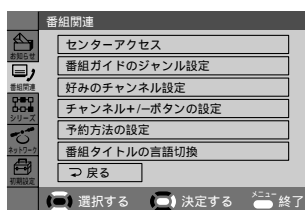


番組タイトルを英語にする

外国映画などの番組タイトルをお好みにより英語で表示することができます。(英語で表示できない番組もあります)

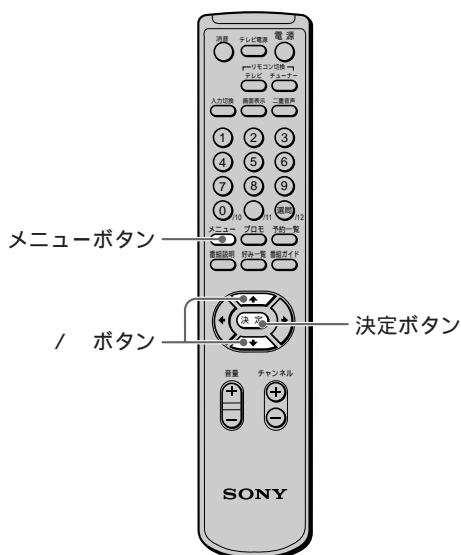


1 メニューボタンを押す。

メニューが表示されます。

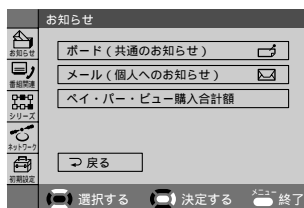


2 メニューから「番組関連」を選び、決定ボタンを押す。

「番組関連」画面が表示されます。

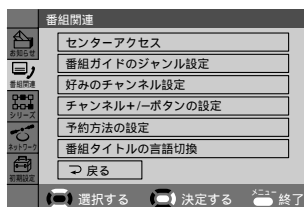

3 「番組タイトルの言語切換」を選び、決定ボタンを押す。

「番組タイトルの言語切換」画面が表示されます。

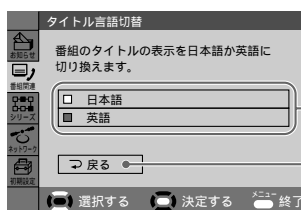

タイトル言語
「戻り」表示
この表示を選んで決定ボタンを押すと前の画面に戻ります。


4 「英語」を選び、決定ボタンを押す。

番組ガイドの番組タイトル表示が英語に切り換わります。

切り換わらない番組もあります。


終了するときはメニューボタンを押してください。

ネットワークを選ぶ

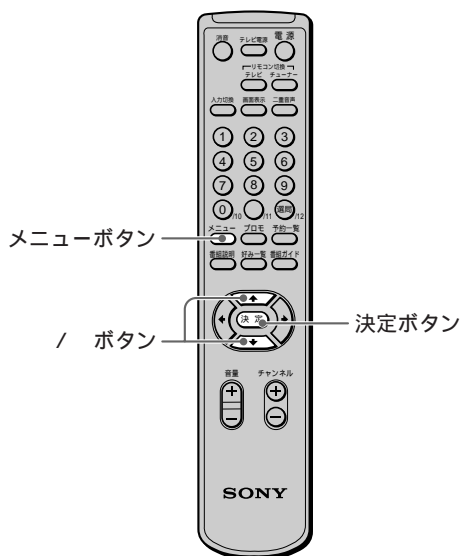


1 メニューボタンを押す。

メニューが表示されます。

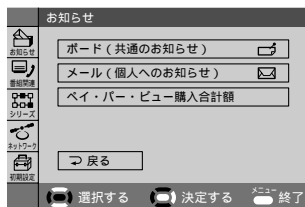

2 メニューから「ネットワーク」を選び、決定ボタンを押す。

「ネットワーク」画面が表示されます。

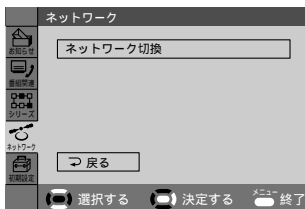

3 「ネットワーク切換」を選び、決定ボタンを押す。

ネットワークがあるときは、ネットワーク名がいくつか表示されます。



4 好みのネットワークを選んで決定ボタンを押す。

ネットワークが切り換わります。

間違えたときは、電源ボタンを押して、一度電源を入れ直してください。パーフェクTVのネットワークに戻ります。その後、ネットワークを選び直して決定ボタンを押します。

ちょっと一言


将来、パーフェクTVのネットワーク以外のサービスが行われたときにネットワークを選択することができます。

本機のリモコンで テレビを操作する

本機のリモコンを使ってソニーのテレビや他メーカーのテレビを操作することができます

本機のリモコンでテレビを操作する

ソニーのテレビを操作する

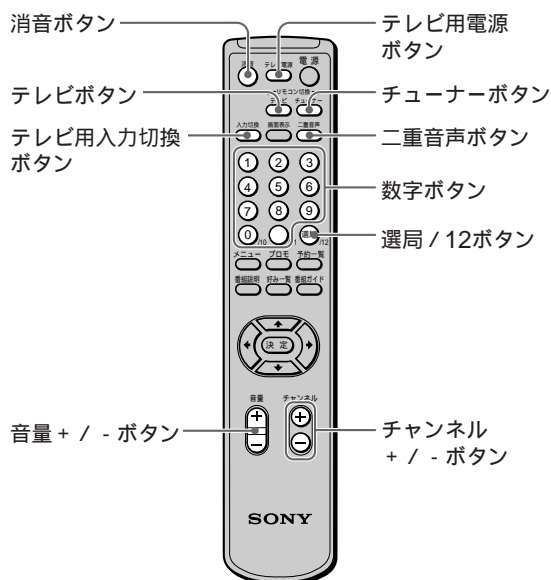

- テレビボタンやテレビ用の各ボタンを押すとテレビボタンが点灯します。
- チューナーボタンやチューナー用の各ボタンを押すとチューナーボタンが点灯します。

1 テレビ電源ボタンを押す

テレビの電源が入ります。


2 リモコンのテレビボタンを押す

これで、ソニーのテレビを操作できるようになりました。

チャンネルを切り換える

チャンネル + / - ボタンを使う

チャンネル

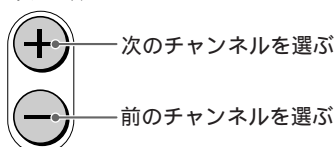


本機のリモコンでテレビを操作する

ソニーのテレビを操作する(つづき)

数字ボタンを使う


見たいチャンネルの番号に合わせて数字ボタンを押してください。数秒待つとチャンネルが変わります。

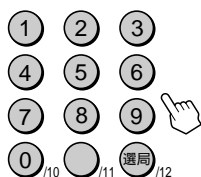

テレビがテンキー選局になっている場合

①～⑫チャンネルを見る場合は、それぞれのチャンネルに合わせて数字ボタンを押したあとで、選局/12ボタンを押します。

例) 9チャンネルを見る場合



⑪チャンネル以上のチャンネルを見る場合は、チャンネルの十の位、一の位に対応する数字ボタンを押したあとで、選局/12ボタンを押します。

例) 24チャンネルを見る場合




テレビの入力を切り換えるには入力切換ボタンを押します。押すたびにテレビ放送の映像とテレビにつないだ機器の映像が切り換わります。

テレビの音声を一時消すには消音ボタンを押します。

テレビの音声を切り換えるにはテレビボタンを押して、二重音声ボタンを押します。押すたびに「主音声 副音声 主音声+副音声 主音声・・・」の順に切り換わります。


他社のテレビを操作する

他メーカーのテレビを操作するには、以下の操作を行ってください。

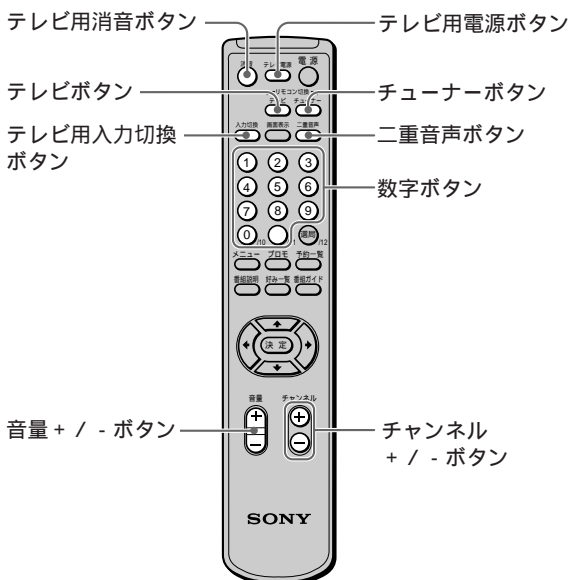

テレビ電源ボタンを押しながら、数字ボタンで操作したいメーカーの登録番号を押す

例)：東芝のテレビの場合



登録番号が数種類あるメーカーの場合は、お手持ちのテレビが操作できるようになるまで設定を行ってください。

登録が終わったら「ソニーのテレビを操作する」(51ページ)と同じ操作を行ってください。

メーカー登録番号表

(下記のメーカーのテレビを操作できます。

ただし、メーカーによっては複数のリモコン信号を採用しているため、操作できないことがあります。そのときはテレビのリモコンで操作してください。)

ソニー	1	1
	1	2
	1	3
松下	2	1
	2	2
東芝	3	1
日立	4	1
	4	2
三菱	5	1
	5	2
	5	3
日本ビクター	6	1
	6	2
	6	3
サンヨー	7	1
	7	2
	7	3
アイワ	7	7
	7	8
	7	9

シャープ	8	1
	8	2
	8	3
フナイ	8	7
	8	8
	8	9
	8	10
	8	11
NEC	9	1
	9	2
パイオニア	10	1

ちょっと一言


- お買い上げ時はソニーのテレビを操作できるように設定されています。
- 数字ボタンは間をおかないで確実に続けて押してください。
- リモコンの電池を5分以上取り出したり、電池寿命が尽きたりすると、設定した内容は消え、お買い上げ時の設定に戻ります。この場合は、もう一度設定し直してください。
- リモコンのボタンに対応する機能がいない場合は、操作できません。

準備

アンテナにつなぐ

アンテナを直接つなぐ場合

アンテナの取り付け、接続はアンテナの取扱説明書をご覧ください。

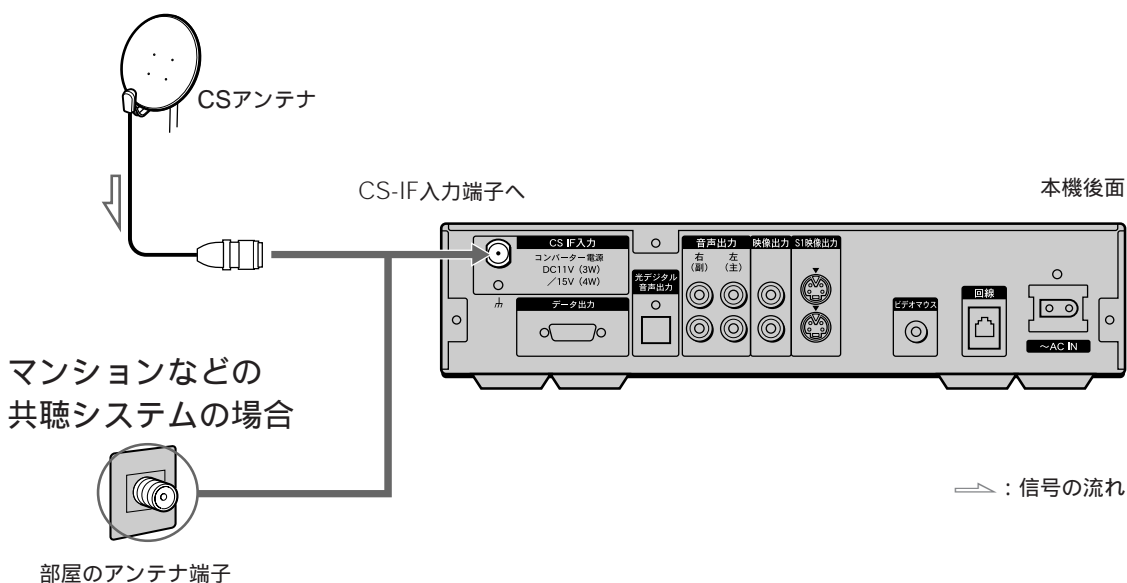


VHF / UHFが混合されている場合は、分波器を使用してください。

アンテナに直接つなぐ場合は、メニュー画面の受信設定で、コンバーター電源の設定を「偏波連動」に設定してください。(14ページ)


テレビにつなぐ

S映像入力端子のないテレビにつなぐ

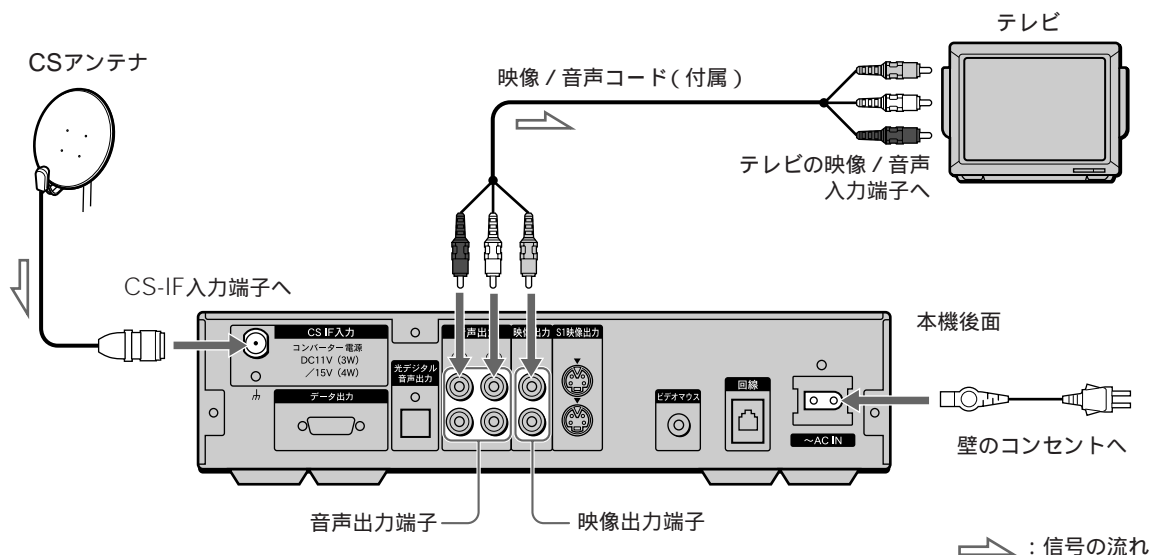


S1映像端子のあるテレビにつなぐ


S1映像端子接続をすると映像や番組ガイドがより鮮明に見られます。

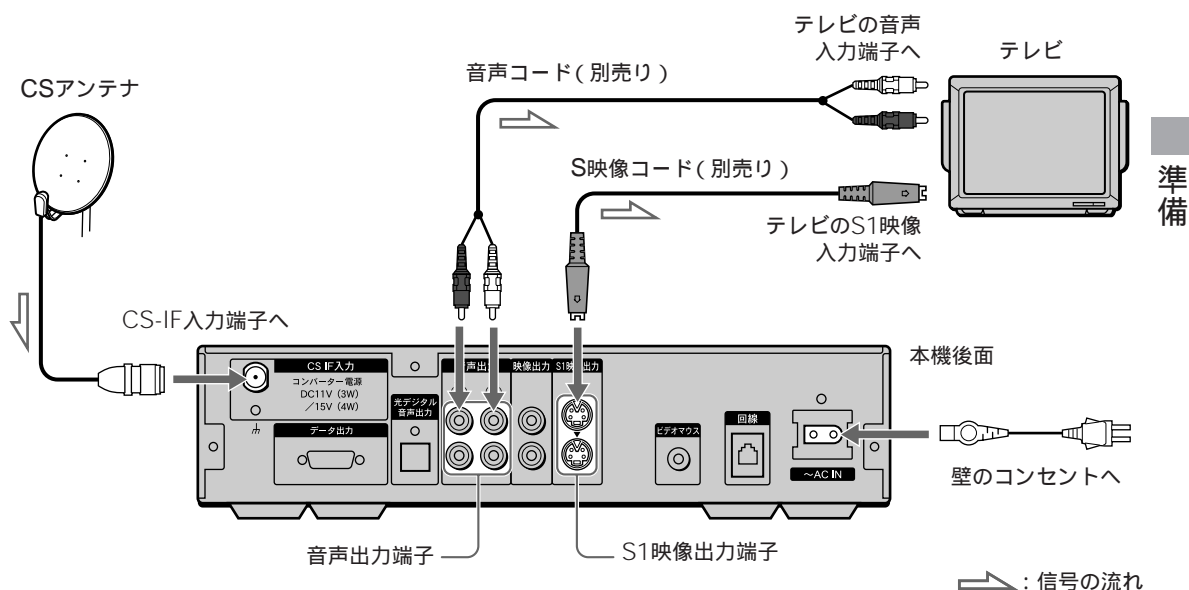

電話回線につなぐ

詳しくは「電話回線を設定する」(61ページ)をご覧ください。

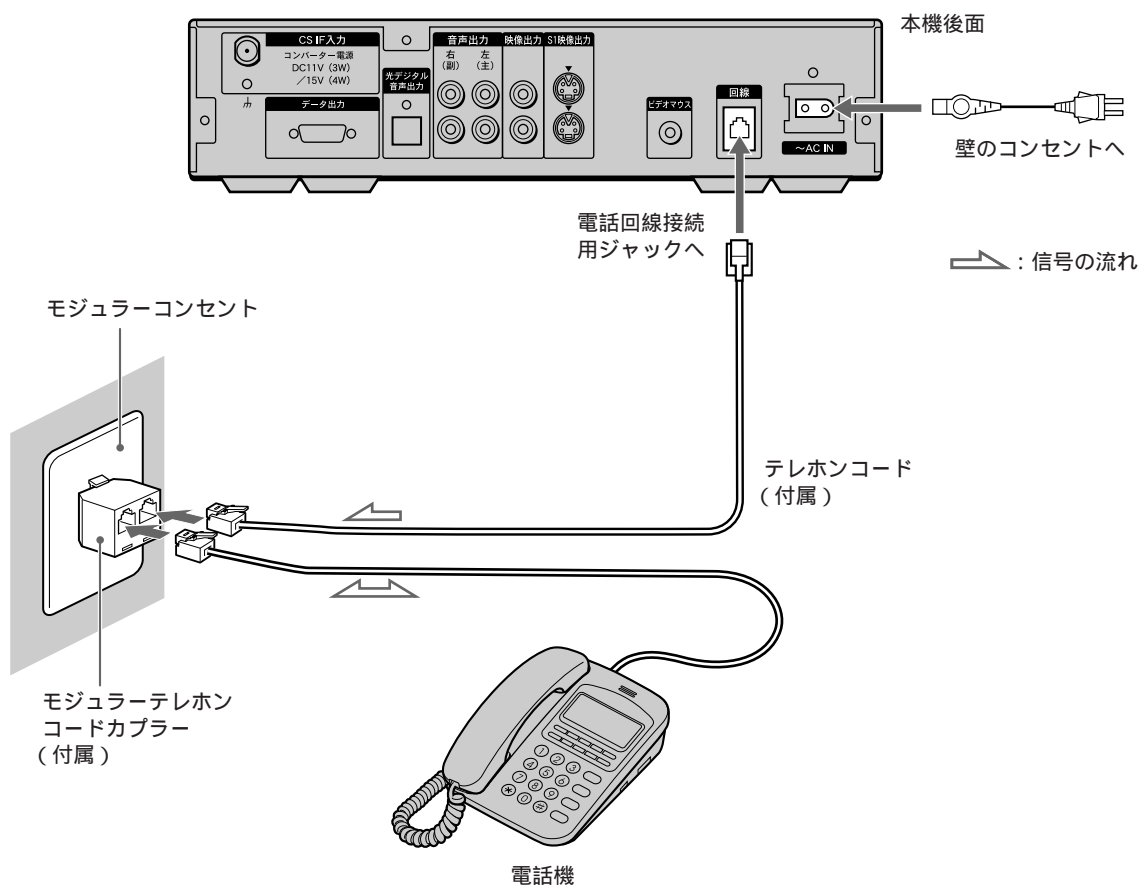

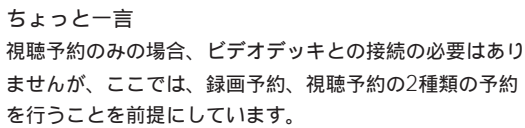


準備

MDプレーヤーなどにつなぐ

サンプリングレートコンバーター内蔵のMDプレーヤーなどにつなぎます。

サンプリングレートコンバーターについては、ご使用のMDプレーヤーなどの取扱説明書、カタログを参照してください。

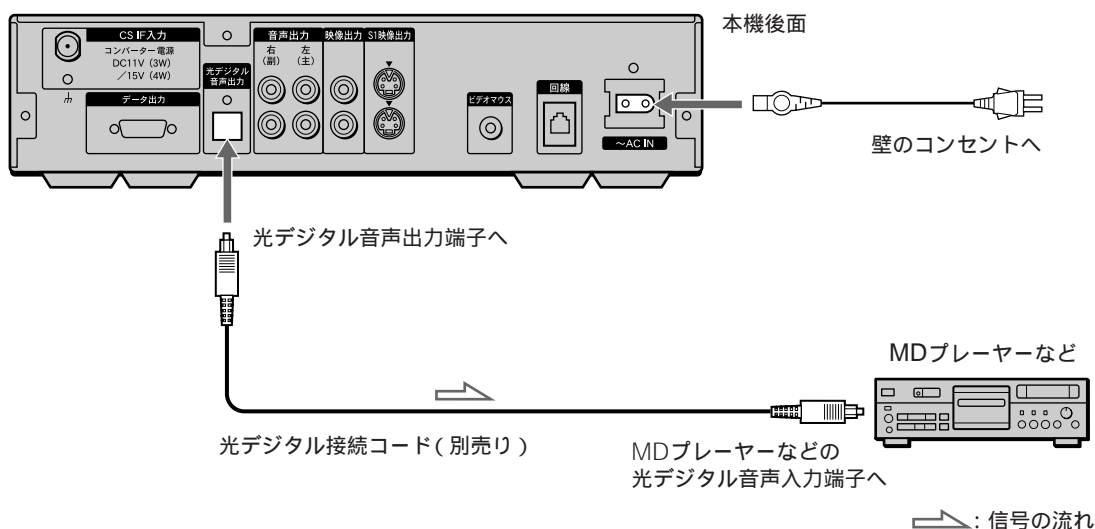

初期設定をする

初期設定をする

暗証番号と視聴年齢制限を設定する


メニューの視聴年齢制限設定で暗証番号と年齢制限を設定します。暗証番号の入力が必要な番組を視聴する場合や投票・申し込みをする場合、4桁の暗証番号の設定が必要です。

年齢制限は4～19才で設定できます。

暗証番号と視聴年齢制限を設定しておく、成人向けの番組など視聴制限のある番組の視聴を制限することができます*。成人向けの番組などをお子様に見せたくないときなどにご利用いただけます。


* 成人向けの番組など視聴制限のある番組の視聴を制限する例

18未満の視聴が制限されている番組を選局した場合、視聴年齢制限設定がしてあれば、暗証番号を入力しないと視聴することができません。

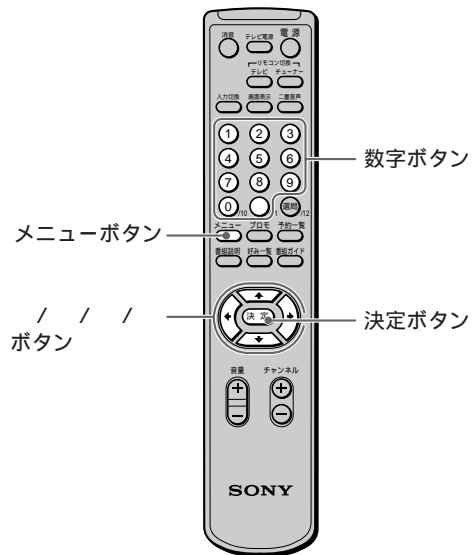

1 メニューボタンを押す。

メニューが表示されます。

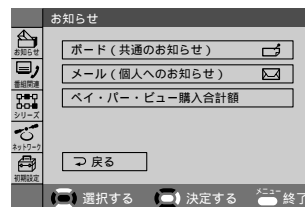


初期設定をする

暗証番号と視聴年齢制限を設定する(つづき)


2 「初期設定」を選んで決定ボタンを押す。

「初期設定」の画面が表示されます。

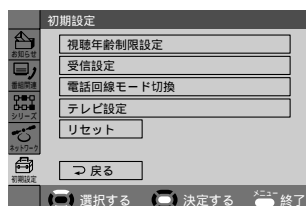


3 「視聴年齢制限設定」を選んで決定ボタンを押す。

「視聴年齢制限設定」の画面が表示されます。

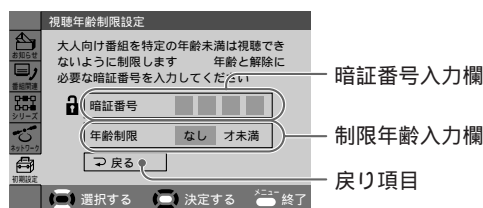


4 「暗証番号」を選んで決定ボタンを押す。

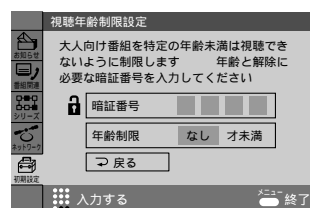


5 0～9の数字ボタンから好みの数字を選んで押す。

左から順に数字が入力されます。間違えたときは、ボタンを押して操作し直してください。

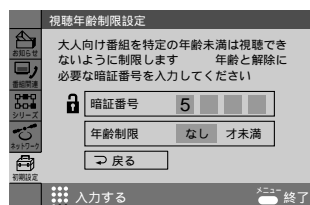

6 決定ボタンを押す。

暗証番号が設定されます。

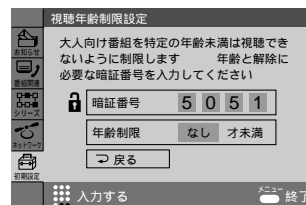

年齢制限を設定するには

- 1 / ボタンで「年齢制限」を選び、決定ボタンを押す。
- 2 / ボタンで視聴を制限したい年齢（4～19）を入力し、決定ボタンを押す。

設定しない場合は「なし」にしてください。終了するときはメニューボタンを押します。視聴年齢制限のある番組でも暗証番号の入力操作なしでご覧になれます。

暗証番号を変えたいときは

1 「暗証番号と視聴年齢制限を設定する」の手順1～2を行う。

2 変更前の暗証番号を入力する。

「暗証番号と視聴年齢制限を設定する」の手順3の画面が表示されます。

3 「暗証番号変更」を選び決定ボタンを押す。

4 0～9の数字ボタンから好みの数字を選んで決定ボタンを押す。

5 決定ボタンを押す。


暗証番号が変更されます。

ちょっと一言

- ・手順5の数字入力、リモコンと本体の / ボタンでも行えます。 / ボタンで数字入力する桁を選び、 / ボタンを押してください。0～9の間で数字が変わります。ボタンを押すと数字が決定されるので、4桁すべての数字を入力し、最後に決定ボタンを押します。
- ・暗証番号を忘れてしまったときは、パーフェクTVにお問い合わせください。


電話回線を設定する

ご家庭で使用中の電話回線の種類に合わせて、電話回線モードを設定します。お使いの電話回線の種類については、使用中の電話の取扱説明書をご覧ください。NTTにお問い合わせください。電話回線接続が正しく行われているかどうかの確認も行います。

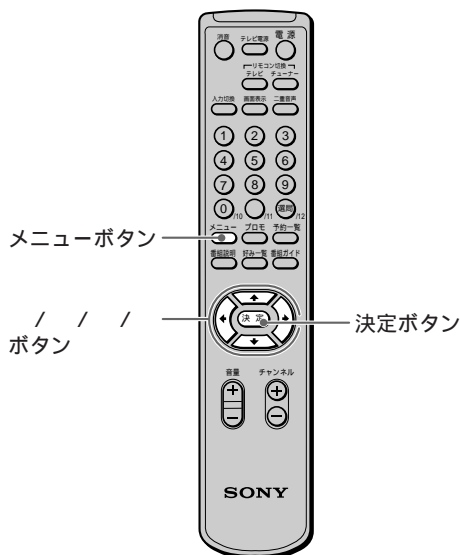


1 メニューボタンを押す。

メニューが表示されます。

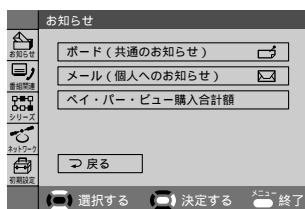


2 「初期設定」を選んで決定ボタンを押す。

「初期設定」の画面が表示されます。

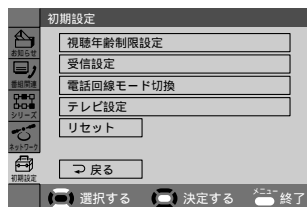


3 「電話回線モード切替」を選んで決定ボタンを押す。

電話回線切替画面が表示されます。

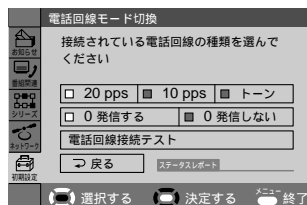

4 使用中の電話回線モードを選んで決定ボタンを押す。


ここでは、例として「20pps」を選んで決定ボタンを押します。

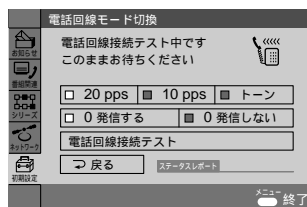

5 使用中の電話に合わせて、0発信の設定を選んで決定ボタンを押す。


0発信する・・・内線電話を利用できて、外線電話をかけるときに「0」を押す電話を使用している場合 (PBX = 構内変換機)

0発信しない・・・上記以外の電話を使用している場合。

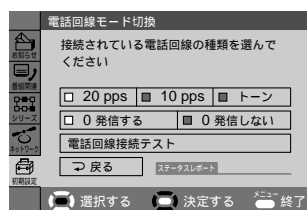

電話回線を設定する(つづき)

6 「電話回線接続テスト」を選んで決定ボタンを押す。

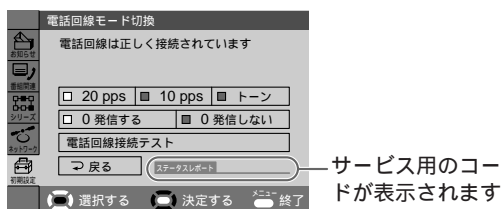

接続が正しければ「接続正常」が表示されます。

接続が正しくない場合は「接続を確認してください」が表示されます。


もう一度「電話回線につなぐ」(56ページ)をご覧ください。接続を確認してください。

ちょっと一言

電話回線テストでは電話回線への接続のみの確認をします。


テレビ設定をする

本機を接続しているテレビの種類に合わせて設定します。16:9の横長の番組が放送されたときは、ワイドテレビは16:9、普通のテレビは4:3を設定することにより、テレビにちょうどよい画面構成で映すことを自動的に行います(パンスキャン機能)。

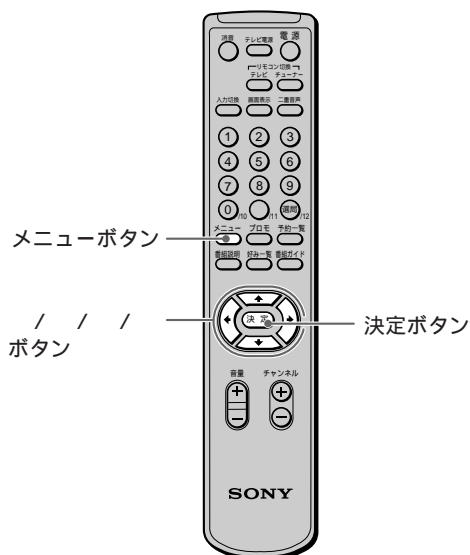

3 「テレビ設定」を選んで決定ボタンを押す。

テレビ設定画面が表示されます。

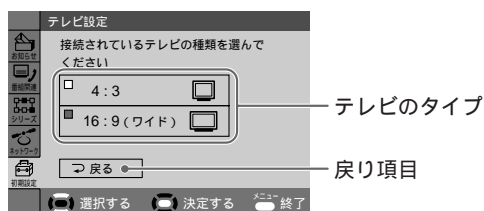

4 ご使用のテレビのタイプを選んで決定ボタンを押す。


4:3 ふつうのテレビの場合

16:9 ワイド(横長)テレビ、ハイビジョンテレビの場合

終了するときはメニューボタンを押します。


1 メニューボタンを押す。

メニューが表示されます。

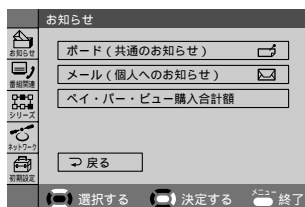

2 「初期設定」を選んで決定ボタンを押す。

「初期設定」の画面が表示されます。

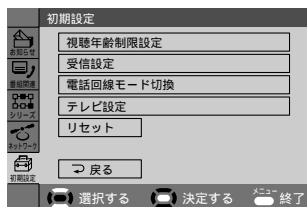


ちょっと一言

ご使用のワイドテレビまたはハイビジョンテレビに画面モード自動切り換え機能(オートワイド機能など)がない場合は、16:9の横長映像番組が放送されたときに、手動でフルモードに切り換えて本機の映像をご覧ください。

各種の設定をお買い上げ時の設定に戻す

番組ガイドジャンル設定やアンテナ設定などの各種の設定を、お買い上げ時の設定に戻します。予約、ペイ・パー・ビュー（PPV）購入合計額など、必要な情報もお買い上げ時の設定に戻ってしまうことになります。引っ越しなどで設定を変えることになったなどのやむを得ない場合をのぞいて、「リセット実行」は行わないことをおすすめします。

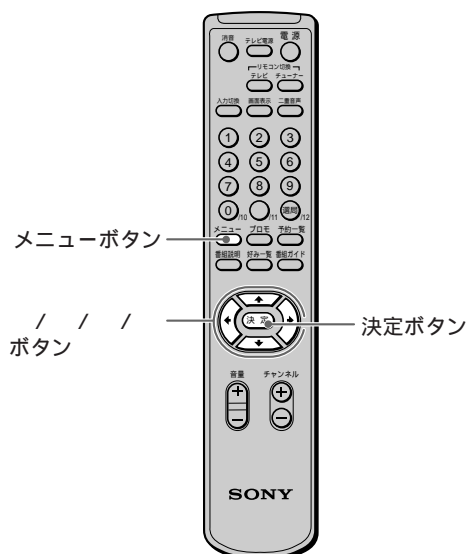

お買い上げ時の設定に戻る項目


- ・音声 / 映像 / データの選択
- ・番組ガイドジャンル設定 「しおり」「全」「映画」「ニュース」「スポーツ」「音楽」「バラエティ」「ドラマ」
- ・好みのチャンネル設定
- ・チャンネル+ / - ボタンの設定 「全てのチャンネル」
- ・予約方法の設定 「開始時間が変更されたら予約を取り消す」
- ・番組のタイトル言語 「日本語」
- ・電話回線モード 「20pps」
- ・「0」発信の設定 「0発信しない」
- ・テレビ設定 「4:3」
- ・受信設定 「切」「11.2」
- ・予約 0件
- ・しおり 0件
- ・ペイ・パー・ビュー（PPV）購入合計額 0

お買い上げ時の設定に戻らない項目

- ・暗証番号
- ・視聴年齢制限
- ・衛星変更した場合の内容


1 メニューボタンを押す。

メニューが表示されます。

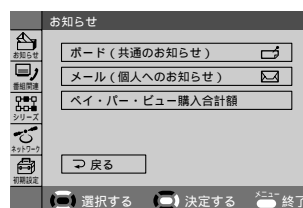


2 「初期設定」を選んで決定ボタンを押す。

「初期設定」の画面が表示されます。

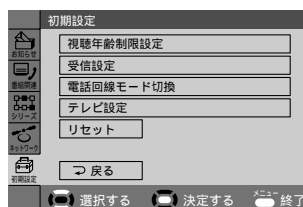

3 「リセット」を選んで決定ボタンを押す。

リセット画面が表示されます。

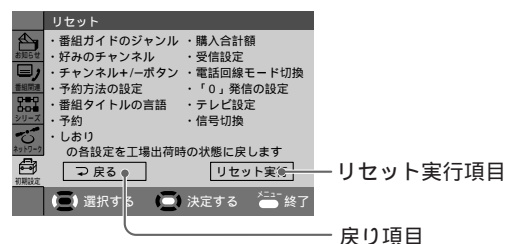

4 「リセット実行」を選んで決定ボタンを押す。

終了するときはメニューボタンを押します。


衛星変更について

衛星の故障などにより、パーフェクTVの放送が行われる衛星が変更されたときに以下の操作を行ってください。

衛星が変更されたとき以外は操作しないでください。番組が受信できなくなることがあります。


1 メニューボタンを押す。

メニューが表示されます。

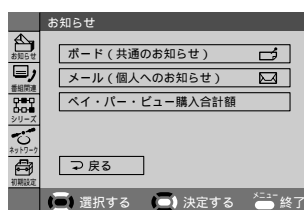


2 「初期設定」を選んで決定ボタンを押す。

「初期設定」の画面が表示されます。

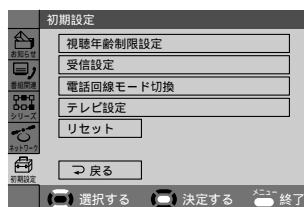

3 受信設定を選んで決定ボタンを押す。

「受信設定」の画面が表示されます。

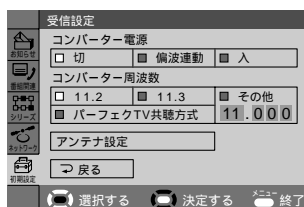

衛星について(つづき)


4 アンテナ設定を選んで決定ボタンを押す。

「受信設定(アンテナ設定)」の画面が表示されます。



5 衛星変更を選んで決定ボタンを押す。

衛星変更のメッセージが表示されます。

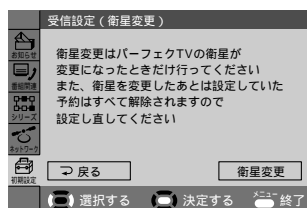

6 もう一度、衛星変更を選んで決定ボタンを押す。

受信設定(衛星変更)の画面が表示されます。パーフェクTVからの情報にしたがって「衛星周波数」、「偏波面」、「符号化率」をそれぞれ設定してください。



ちょっと一言

- ・受信設定(衛星変更)は衛星の変更があったときのみ設定します。それ以外で変更すると番組が視聴できなくなる場合があります。
- ・手順6の画面の内容がお買い上げ時の設定ですので、視聴できなくなった場合は、手順6の設定に戻してください。

保証書とアフターサービス

保証書

- ・この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お受け取りください。
- ・所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- ・保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

「故障かな?と思ったら」の項を参考にして、故障かどうかを点検してください。

それでも具合の悪いときはサービスへ

お買い上げ店、または添付の「サービス窓口・ご相談窓口のご案内」にあるお近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

パーフェクTVの受信契約、番組に関するお問い合わせ先

パーフェクTVカスタマーセンター

TEL.03-5802-5550

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社はデジタルサテライトチューナーの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を製造打ち切り後最低8年間保存しています。この部品保有期間を修理可能期間とさせていただきます。保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能な場合がありますので、お買い上げ店、サービス窓口にご相談ください。ご相談になるときは、次のことをお知らせください。

型名: DST-700JS

故障の状態: できるだけ詳しく

お買い上げ年月日:

お買い上げ店

TEL

お近くのサービスステーション

TEL

主な仕様

受信方式 衛星デジタル放送方式(電気通信技術審議会答申74号方式)

受信チャンネル

PerfecTVの各チャンネル

アンテナ入力 CS IF 75、F型コネクター
(コンバーター電源出力DC15V、
最大4W / DC11V、最大3W、
芯線側+、連動 / 入 / 切
メニュー切り換え)

映像出力 ピンジャック(2系統) 1 Vp-p、
75

S1映像出力 ミニDIN 4ピン(2系統)
Y : 1 Vp-p、75
C : 0.286 Vp-p、75

音声出力 ステレオ、ピンジャック(2系統)
平均出力レベル 250 mVrms
(FS -18dB)
最大出力レベル 2.0Vrms
出力インピーダンス 470 Ω以下

光デジタル出力 - 18dBm、660nm

モデム伝送レート

2400bps

使用温度 0~40

電源 AC100V、50 / 60Hz

消費電力 17 W

最大外形寸法 幅 280×高さ70×奥行き295 mm
(最大突起含む)

本体質量 約 2.7kg

付属リモコン RM-J311D

電源 : DC 3 V(単3形乾電池2個)

付属品

電源コード(1)

取扱説明書(1)

保証書(1)

パーフェクカード(ICカード)(1)

ビデオマウス(ビデオコントロー
ラー)RM-J30VM(両面テープ含
む)(1)

テレホンコード(10m)(1)

モジュラーテレホンコードカブラー
(1)

映像 / 音声コード(1)

リモコン(1)

単3形乾電池(2)

受信申込書(1)

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更
することがありますが、ご了承ください。

このデジタルサテライトチューナーは日本国内用で
す。電源電圧、放送規格の異なる外国ではお使いに
なれません。

故障かな？と思ったら

症状	原因と対策
番組が映らない	<ul style="list-style-type: none"> • アンテナは衛星の方向に向けて正しく設置されていますか？ • アンテナの前方に障害物はありませんか？ • アンテナと本機の接続にはサテライト用同軸ケーブルを使用していますか？ • コンバーターの周波数の設定は正しいですか？（15ページ参照） • 偏波面電圧切換方式アンテナを使用し、コンバーター電源の設定が「入」あるいは「切」になっている。コンバーター電源の設定を「偏波連動」に設定してください。（14ページ） • パーフェクカード（ICカード）は正しい向きで入っていますか？ • パーフェクカード（ICカード）挿入口のふたは閉まっていますか？ • 放送日や時間を確認してください。 • 雷雨や悪天候などにより、映像が映らないことがあります。 • 受信契約をしていますか？ • ACコードはコンセントに差し込んでありますか？ • データ放送など映像や音声のない放送を受信している。
通常のテレビ放送を見ているときに、画面にビート（縞状のノイズ）が出る	<ul style="list-style-type: none"> • テレビのアンテナの接続には75 同軸アンテナケーブルをお使いください。 • 本機やケーブルをテレビのアンテナケーブルから、できるだけ離してください。
電源ランプ、予約実行中の2個のランプが点滅する	<ul style="list-style-type: none"> • コンバーター電源がショートしています。 • 電源コードを抜き、同軸ケーブルの芯線などがショートしていないことを確かめてから、原因を取り除いてください。一度ショート状態になると、コンバーター電源の設定が「切」になるのでアンテナの方式によっては「偏波連動」または「入」に設定してください。
投票や申し込みができない	<ul style="list-style-type: none"> • 電話回線への接続に異常がある。 • パーフェクTVに確認のうえ、ステータスレポートに表示されるエラーコードをお知らせください。（62ページ）
リモコンのボタンを押しても本機やテレビが動作しない	<ul style="list-style-type: none"> • リモコン用の乾電池が古い。新しいものと取り替えてください。 • 本機を操作するには、リモコン発光部を本機の受光部に向けて操作します。テレビを操作するにはテレビの受光部に向けてください。 • 本機を操作するには、チューナーボタン、テレビを操作するには、テレビボタンをそれぞれ押してください。


症状	原因と対策
予約録画ができない	<ul style="list-style-type: none"> • ビデオマウスの設定は正しいですか？ • 予約の準備の際、ビデオデッキの電源を「切」にしましたか？ • ビデオデッキの入力切換は正しいですか？ • ビデオマウスの取り付け位置は正しいですか？

メッセージ一覧

下の表のようなメッセージがそれぞれの状況に合わせて表示されます。

メッセージ	状況
ふたを閉めてください	パーフェクカード(ICカード)挿入口のふたを閉め忘れている
カードを入れてください	パーフェクカード(ICカード)を入れ忘れている
カードとのアクセスが成立しません 正しいカードが入っているか確認してください 問い合わせはパーフェクTVへ	<ul style="list-style-type: none"> パーフェクカード(ICカード)がきちんと入っていない パーフェクカード(ICカード)が破損している パーフェクカード(ICカード)以外のカードが入っている
該当するチャンネルはありません	放送のないチャンネルを選局しようとしている
このチャンネルは現在放送休止中です	選局したチャンネルが放送していない時間帯
コンバータ電源がショートしています 電源を切って接続などを確認して原因を取り除いてください	コンバータの電源がショートしている
お買い上げいただきありがとうございます まず 決定ボタンを押して受信設定をしてください	初めて電源を入れた
この番組は視聴地域が限定されているため視聴できません	お住まいの地域で視聴できないチャンネルを選局した
この番組は映像 / 音声がありません この番組は音声のみ放送されています この番組は映像のみ放送されています	音声放送やデータ放送など、映像や音声のない放送を受信している
この番組は契約条件により視聴できません	<ul style="list-style-type: none"> 契約していないチャンネルを選局した 番組の購入可能時間が終了した 電話回線をつないでいないため、番組購入金額・購入数がいっぱいになった
このチャンネルは放送ではないので視聴できません	<ul style="list-style-type: none"> 本機に付属していない別のICカードを入れて使用している ホテル、旅館用などの放送(非放送)を受信している
受信できません	<ul style="list-style-type: none"> 天候の影響などで受信障害が発生している CSアンテナからの接続コードが、CS-IF入力端子から抜けている 衛星から電波が送られていない
停電などの原因でメールは消去されました 決定ボタンを押してください	停電などでメールが消えてしまった


メニュー一覧

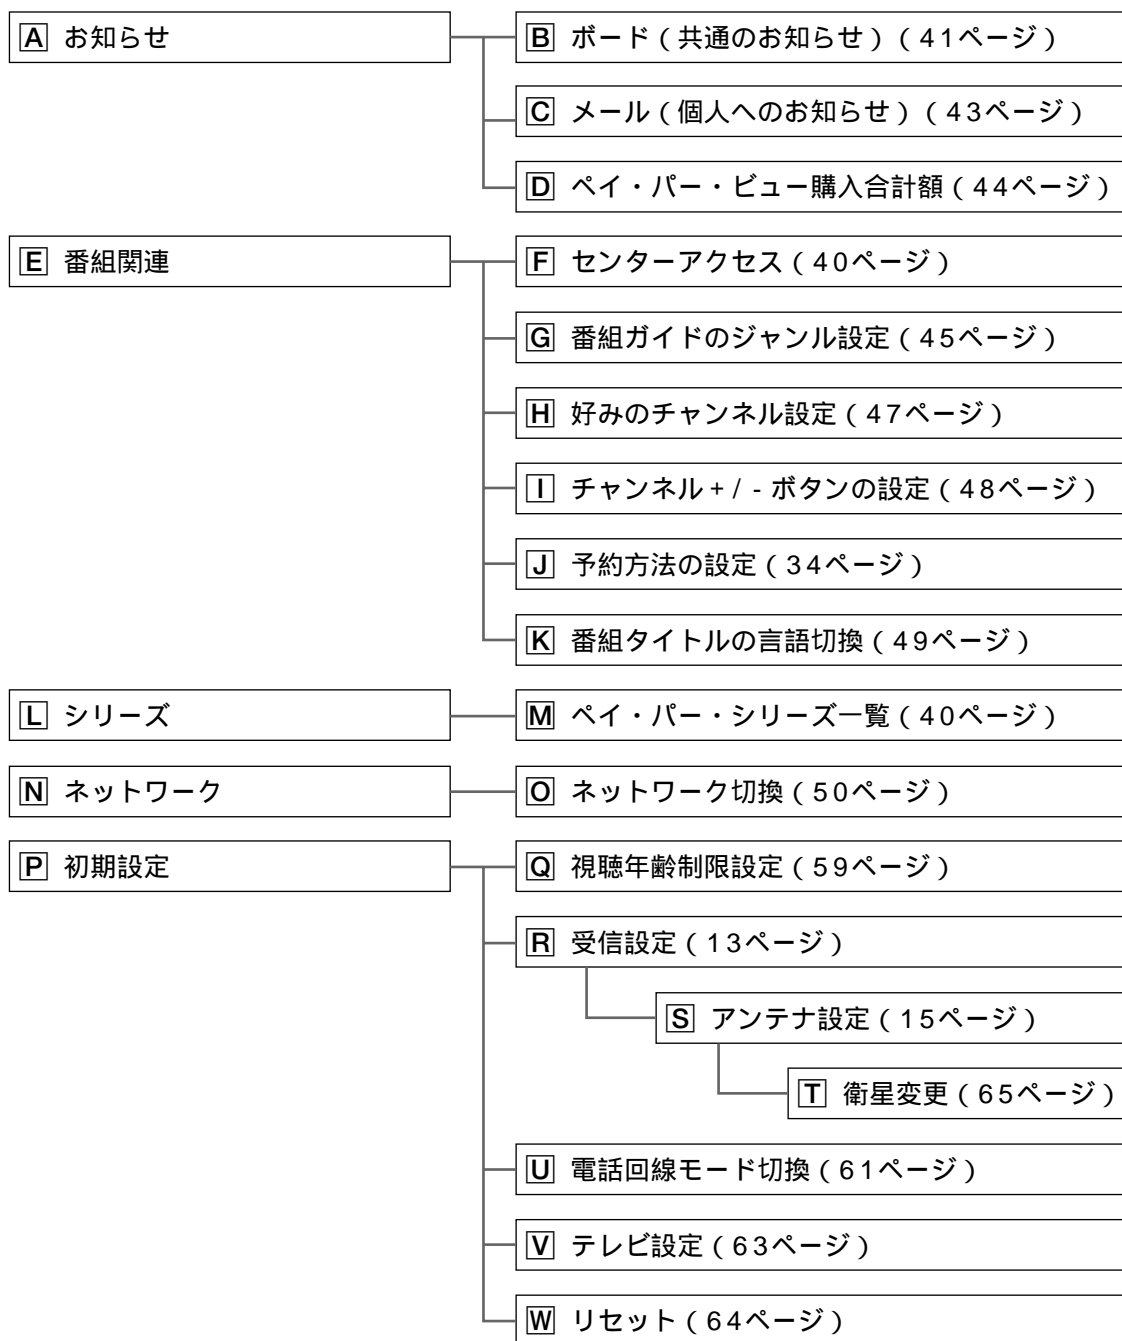

各部の名前

各部の説明は()内のページをご覧ください。

本体前面部

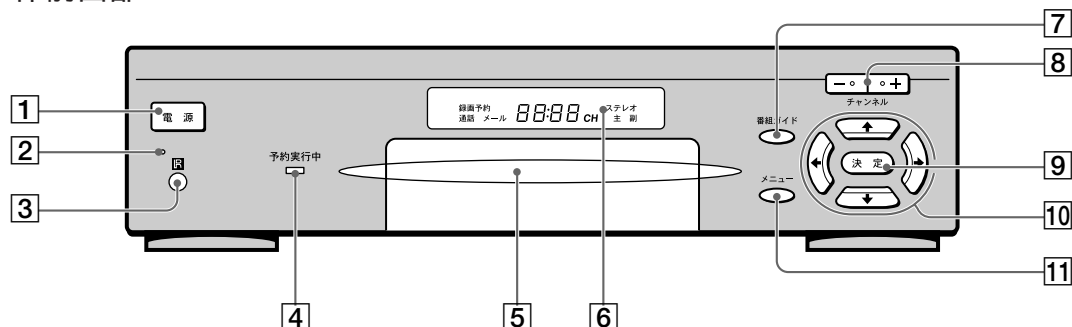

① 電源ボタン (13)

本体の電源を入/切します。

② 電源ランプ

電源が「入」のときに点灯します

③ リモコン受光部 (68)

リモコンからの信号を受け付けます。リモコンで操作するときはこの部分にリモコンの発光部を向けてください。

④ 予約実行中ランプ

予約実行中に点灯します。

⑤ パーフェクカード挿入口ふた (12)

ふたを開けると挿入口があります。パーフェクカードの裏表を確かめて正しい向きで挿入してください。

⑥ 表示窓

「録画予約」・・・録画予約を設定してから、録画予約が実行されるまで点灯します。
「通話」・・・本機が電話回線使用中に点灯します。
「メール」・・・個人へお知らせがある場合に点灯します。
「88:88_{CH}」・・・チャンネル番号を表示します。
アンテナの向きを調整するときは、アンテナレベルを表示します。電源を「切」にすると時計表示になります。

「ステレオ/主/副」・・・音声の種類を表示します。ステレオ＝ステレオ放送、主音声＝二カ国語放送の主になる国語など、副音声＝二カ国語放送の二つ目の国語など。

例)日本語吹き替えのアメリカ映画の場合は、日本語が主音声、英語が副音声。

⑦ 番組ガイド ボタン (20)

番組ガイドを表示します。

⑧ チャンネル+ / - ボタン (48)

チャンネルを切り換えます。

⑨ 決定 ボタン

画面上の項目を選んだ後や、数値入力後に押すと、選んだ項目や数値が決定します。

⑩ / / / ボタンメニューボタン


画面上の項目を選ぶのに使います。

⑪ メニューボタン

メニューを表示します。

各部の説明は()内のページをご覧ください。

本体後面部

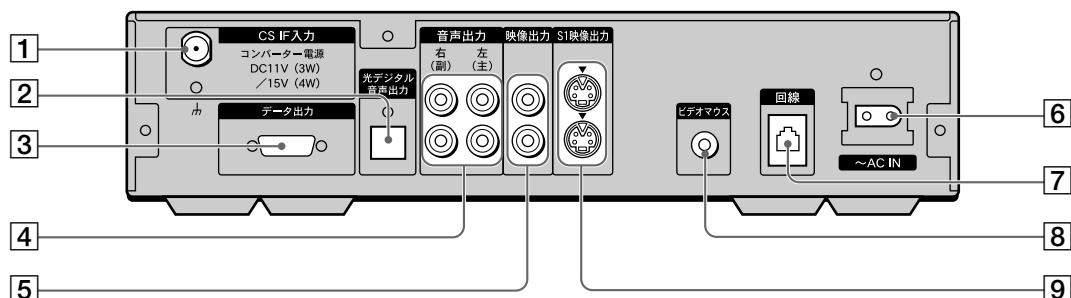


- | | |
|---|---|
| <p>① CS IF入力端子 (54)
アンテナの出力端子とサテライト用同軸ケーブルで接続するための端子です。</p> <p>② 光デジタル音声出力端子 (58)
デジタル音声信号を出力します。</p> <p>③ データ出力端子
将来、データ放送などが開始されたときに、コンピューターなどと接続します。</p> <p>④ 音声出力端子 (55、57)
アナログ音声信号を出力します。</p> | <p>⑤ 映像出力端子 (55、57)
映像信号を出力します。</p> <p>⑥ 電源入力 (AC IN ~) 端子 (55 ~ 58)
付属の電源コードをつなぎます。</p> <p>⑦ 電話回線用端子 (モジュージャック) (56)
電話回線と接続します。</p> <p>⑧ ビデオマウス接続端子 (28、57)
付属のビデオマウスをつなぎます。</p> <p>⑨ S1映像出力端子 (55)
S1映像信号を出力します。</p> |
|---|---|

各部の名前(つづき)

各部の説明は()内のページをご覧ください。

リモコン部

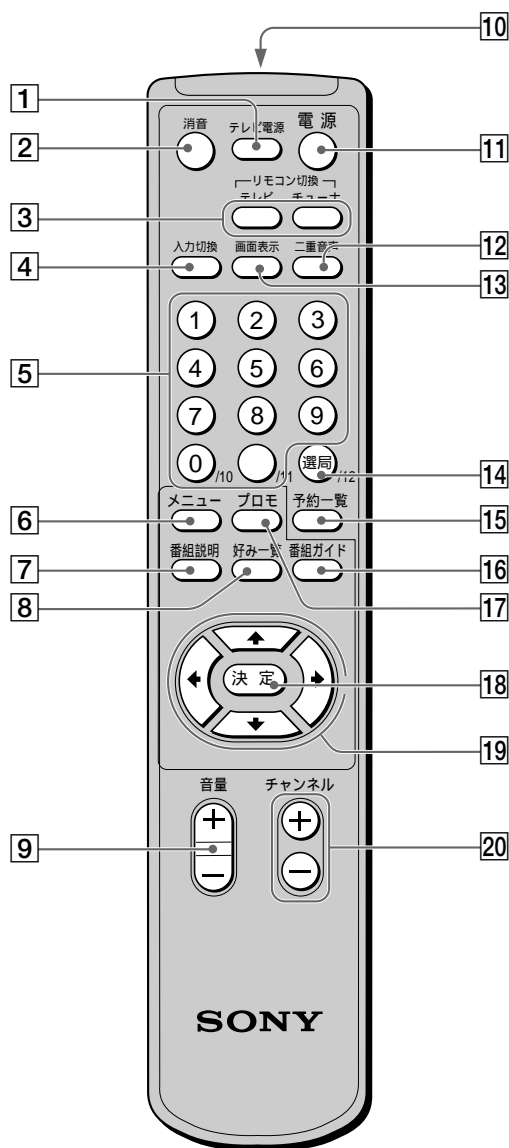

- 1 テレビ用電源ボタン(51)
テレビの電源を入 / 切します。
- 2 消音ボタン(52)
押すとテレビの音声を消せます。
- 3 リモコン切換ボタン(11)
テレビボタンを押すと各ボタンの機能がテレビ用になります。チューナーボタンを押すと各ボタンの機能が本機用になります。
- 4 入力切換ボタン(52)
テレビの入力を切り換えます。
- 5 数字ボタン(17、30、52、60)
チャンネルを切り換えるときや、暗証番号などを入力するときに使います。(テレビ / 本機)
- 6 メニューボタン
押すとメニューが表示されます。
- 7 番組説明ボタン(38)
押すと番組の詳しい説明が表示されます。
- 8 好み一覧 ボタン(19)
押すと「好みの一覧」が表示されます。
- 9 音量 + / - ボタン
テレビの音量を調節します。
- 10 リモコン発光部(68)
- 11 本機用電源ボタン
本機の電源を入 / 切します。
- 12 二重音声ボタン(37、52)
二重音声放送受信時に押します。押すたびに「主音声 副音声 主音声 / 副音声 主音声・・・」と切り換わります。
(テレビ / 本機)

- 13 画面表示ボタン(37)
押すとチャンネル表示や番組タイトルなどの画面表示が出て、もう一度押すと消えます。
(テレビ/本機)

- 14 選局/12ボタン(17)
数字ボタンでチャンネル番号を入力した後に押します。(テレビ/本機)

- 15 予約一覧ボタン(33)
押すと予約した番組の一覧が表示されます。

- 16 番組ガイドボタン(20)
押すと番組ガイドが表示されます。

- 17 プロモボタン(35)
押すとパーフェクトマルチ、パーフェクトオーディオ放送が選局されます。


- 18 決定ボタン
画面上の項目を選んだ後や、数値入力後に押すと、選んだ項目や数値が決定します。

- 19 / / / ボタン
画面上の項目を選ぶのに使います。

- 20 チャンネル+/-ボタン(18)
チャンネルを切り換えます。
(テレビ/本機)

各部の説明は()内のページをご覧ください。

ビデオマウス

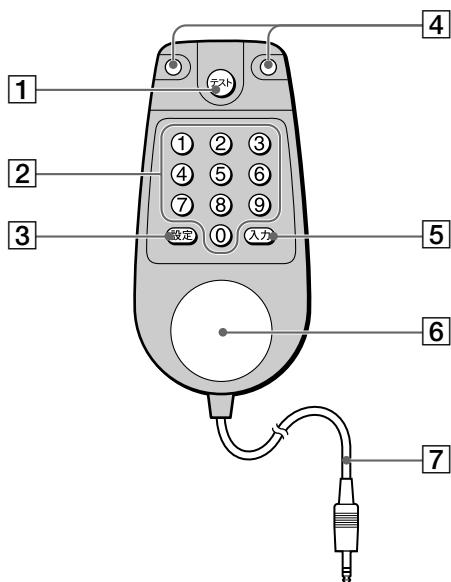

- 1 テストボタン(30)
取り付けたあと、ビデオデッキの電源が入るかどうか確認できます。

- 2 数字ボタン(30)
各社のビデオデッキに合わせてビデオマウスを設定します。

- 3 設定ボタン(30)
各社のビデオデッキに合わせてビデオマウスを設定するときに使います。

- 4 発光部(28、30)
ビデオデッキを操作するためのリモコン信号を発信します。

- 5 入力ボタン(30)
各社のビデオデッキに合わせてビデオマウスを設定するときに使います。

- 6 テープ張り付け部(28)

- 7 接続コード(28)

索引

五十音順

ア行

アンテナレベル 16
暗証番号 59、60
映像 / 音声 / データを選ぶ
画面 24

カ行

購入合計額 44
好みの一覧 19
コンバーター電源 14

サ行

しおり機能 38
視聴年齢制限 59
視聴予約 27、32
ジャンル 21、28
周波数値設定項目 15
センターアクセス 40
信号切替表示 38

タ行

チャンネルスキップ 18
テレホンコード 56
電話回線モード 61
追加料金 7、24

ハ行

パーフェクトゥデイ
..... 36、7
パーフェクカード .. 8、12
パーフェクマルチ .. 35、7
番組説明画面 38
番組説明ボタン 38
番組ガイド 20
ピープ音 16

ビデオマウス 27
プレミアム系チャンネル
..... 7
プレビュー 24
ペイ・パー・ビュー
(PPV)系チャンネル ... 7
ベーシック系チャンネル
..... 7
偏波面電圧切替方式 14
ボード(共通のお知らせ)
..... 41

マ行

マルチ(分割・動画)画面
..... 35
無料チャンネル 7
メール(個人へのお知らせ)
..... 41
メール受信 41

ヤ行

有料チャンネル 7
予約一覧 33
予約表示 38

ラ行

録画有料番組 25
録画できない番組 25
録画防止機能 25
録画予約 27、31

アルファベット順

JC-SAT3衛星 6、16
NVOD 9
PPD 9
PPV 24

パーフェクTVの受信契約、
番組に関するお問い合わせ先

パーフェクTVカスタマーセンター
TEL.03-5802-5550

ソニー株式会社 〒141 東京都品川区北品川6-7-35

お問い合わせはお客様ご相談センターへ

東京(03)5448-3311 名古屋(052)232-2611 大阪(06)539-5111